

gruppe®



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
W-FS1889B**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

MODEL: W-FS1889B

AC220-240V, 50/60Hz, 130W, Class II, IPX0, T (Tropical)

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDH emporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι πλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν πλύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το συλλ με την αξιοποιία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, έλέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο ποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καθής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξενάγετε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στηναπόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)
ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Όταν χρησιμοποιείτε πλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πλεκτροπλήξιας μην βάζετε το καλώδιο, το φίς ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συνεχής επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί.
5. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλης οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλης οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
7. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παιζουν με τη συσκευή.
8. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
9. Ο καθαρισμός και ο τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
10. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας λειτουργίας είναι στη θέση «0/OFF» πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής τοποθετήστε και πάλι τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση «0/OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή.
11. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πλεκτρική παροχή πριν απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής για να την καθαρίσετε. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σωστά στη θέση του πριν λειτουργήσετε και πάλι τη συσκευή.
12. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση το κάλυμμα της συσκευής. Δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή πριν να ολοκληρώσετε πλήρως τη συναρμολόγηση της συσκευής.

13. Μνη κτυπάτε και μνη κουνάτε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε πιθανή πρόκληση ζημιάς σε αυτή.
14. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κάποιο επίπεδο και σταθερό σημείο πριν τη λειτουργήσετε έτσι ώστε να αποφύγετε τη πιθανότητα ανατροπής της.
15. Μνη καλύπτετε τη συσκευή και μνη μπλοκάρετε τις γρίλιες της συσκευής ώστε να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση αυτής.
16. Μνη συνδέετε τη συσκευή στην ίδια πλεκτρική παροχή μαζί με άλλες συσκευές.
17. Μνη τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ξένα αντικέίμενα είτε μέσα από τις γρίλιες είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της συσκευής. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα δάκτυλα σας στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην πλεκτρική παροχή και όταν λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.
18. Μνη τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρον με υψηλή υγρασία όπως για παράδειγμα σε κάποιο μπάνιο
19. Μνη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια τηλεόραση, ραδιόφωνο ή παρόμοια συσκευή ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών.
20. Μνη γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 35 μοίρες κατά τη μεταφορά της. Τοποθετείτε την πάντα σε κάποια επίπεδη επιφάνεια όπου η κλίση της δεν ξεπερνάει τις 5 μοίρες.
21. Μνη εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση πληιακή ακτυνοβολία καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε αυτήν.
22. Μνη χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά για να την καθαρίσετε καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
23. Μνη συνδέετε τη συσκευή στην πλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια. Μνη αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Μνη λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από οποιοδήποτε πλόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγχει τη συσκευή ειδικευμένος τεχνικός.
25. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μνη επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την πλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
26. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή των αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, πλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.
27. Μνη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρου.
28. Μνη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια ζεστή εστία ή φούρνο.
29. Μνη τοποθετείτε / αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε αέρια που θερμαίνονται ή κοντά σε κάποιο ζεστό φούρνο ή εστία αερίου ακόμα και όταν είναι σβοτά.
30. Μνη αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.
31. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.
32. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αιλούρι ή όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο.
33. Μνη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου για να λειτουργήσετε τη συσκευή
34. Τα χαρακτηριστικά της πλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

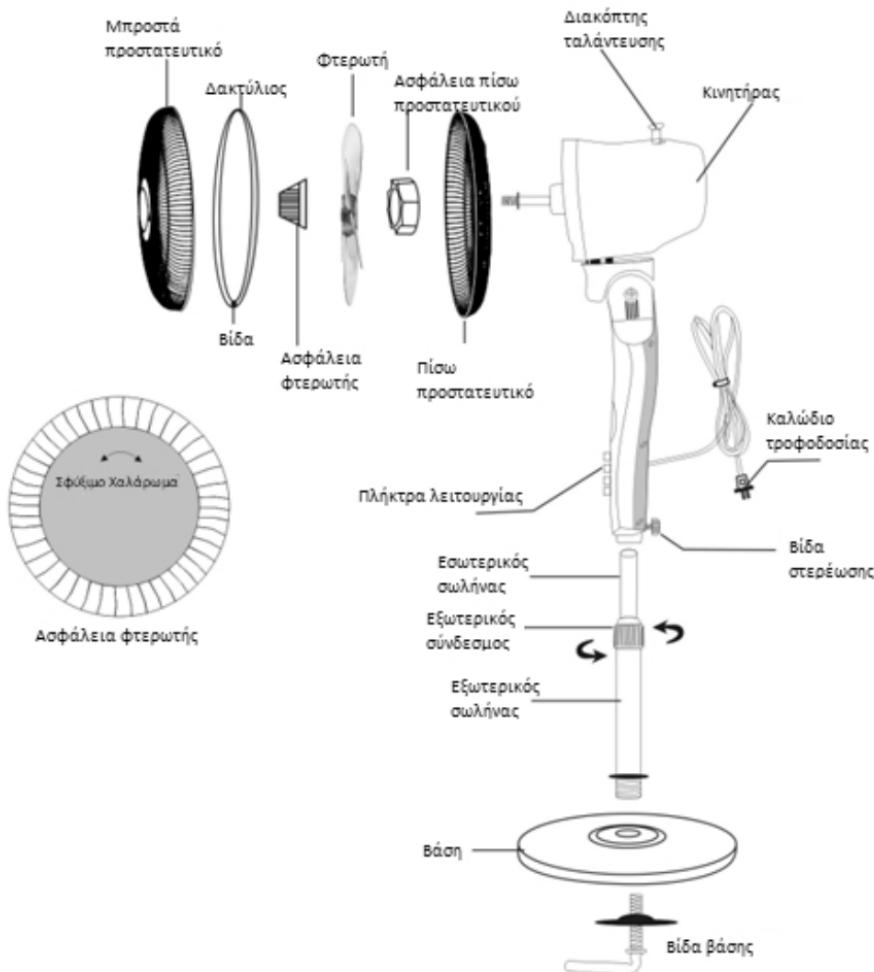


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κάθε μέρος της συσκευής έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συναρμολογείτε και να αποσυναρμολογείτε εύκολα έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε ή να αποθηκεύετε εύκολα τη συσκευή. Αποσυσκευάστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα που μπορεί να εμποδίζουν τη λειτουργία του (μην αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεμιστήρα). Εθέγητε τα διάφορα μέρη για ζημιές και μην τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ζημιών αλλιώς επιστρέψτε τη συσκευή στο σημείο πώλησης.


- Βγάλτε τη «Βάση» και τον «Εξωτερικό σωλήνα» από το κουτί συσκευασίας και ξεβιδώστε τις βίδες στο κάτω μέρος του «Εξωτερικού σωλήνα» (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 1).

- Ευθυγραμμίστε το κάτω μέρος του «Εξωτερικού σωλήνα» με την κεντρική τρύπα της Βάσης» και τοποθετήστε τον. Στη συνέχεια σφίξτε την «Βίδα της βάσης» για να ασφαλίσετε τη «Βάση» (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 2). • Χαλαρώστε τον «Εξωτερικό σύνδεσμο» του Εξωτερικού σωλήνα, τραβήγτε τον «Εσωτερικό σωλήνα» ανύψωστος και ρυθμίστε τον στο κατάλληλο ύψος. Στη συνέχεια, σφίξτε τον «Εξωτερικό σύνδεσμο» (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 3).
- Χαλαρώστε τη «Βίδα στερέωσης» στο κάτω μέρος του κυρίως σώματος του ανεμιστήρα. Όταν το κύριο σώμα του ανεμιστήρα εγκαθίσταται στον «Εσωτερικό σωλήνα» ανύψωστος, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε το κατσαβίδι να ευθυγραμμιστεί με το δακτυλιοειδές αυλάκι στην κορυφή του «Εξωτερικού σωλήνα» ανύψωστος και να σφίξεται με το κατσαβίδι (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 4).


Εικόνα 1

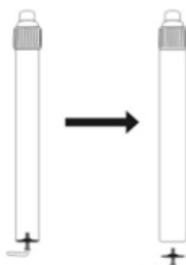


Εικόνα 2

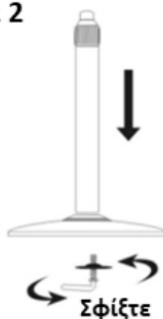

Εικόνα 3

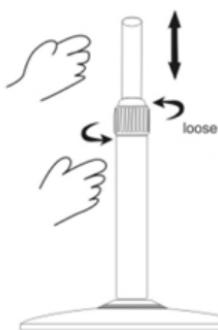


Εικόνα 4

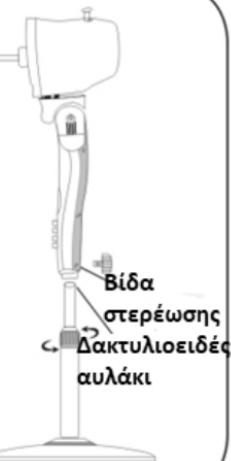


Μέθοδος εγκατάστασης των προστατευτικών και της φτερωτής του ανεμιστήρα:

- Εγκατάσταση του «Πίσω προστατευτικού»: Ξεβιδώστε την «Ασφάλεια πίσω φτερωτής» και την «Ασφάλεια του πίσω προστατευτικού» από τον «Κίνητρα». Στη συνέχεια εγκαταστήστε το «Πίσω προστατευτικό» και μετά επανατοποθετήστε την «Ασφάλεια του πίσω προστατευτικού» και σφίξτε την (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 5).
- Εγκατάσταση της «Φτερωτής» του ανεμιστήρα: Κατά την εγκατάσταση της «Φτερωτής» στον άξονα του «Κίνητρα», τα αυλάκια πίσω από τη «Φτερωτή» του ανεμιστήρα πρέπει να κοιληθεῖσι στον ακροδέκτη του άξονα του «Κίνητρα». Στη συνέχεια, εγκαταστήστε την «Ασφάλεια της φτερωτής» του ανεμιστήρα και σφίξτε την αριστερόστροφα (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 6).
- Εγκατάσταση του «Μπροστά προστατευτικού»: Κατά την εγκατάσταση του «Μπροστά προστατευτικού», θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να οργανώσετε το «Μπροστά προστατευτικό», να ευθυγραμμίσετε τον διακοσμητικό δακτύλιο, να ευθυγραμμίσετε τις ροχές αυλακώσεις στη στεφάνη από το «Μπροστινό προστατευτικό» και το «Πίσω προστατευτικό». Τοποθετήστε τους πλευρικούς δακτυλίους μεταξύ τους και στερεώστε τους με τα δύο χέρια. Μετακινήστε τη στεφάνη προς τα πάνω στο «Πίσω προστατευτικό», στερεώστε το «Μπροστά προστατευτικό» και το «Πίσω προστατευτικό» μαζί και σφίξτε τις «Βίδες» που υπάρχουν εκεί (Οπως φαίνεται στην Εικόνα 7).

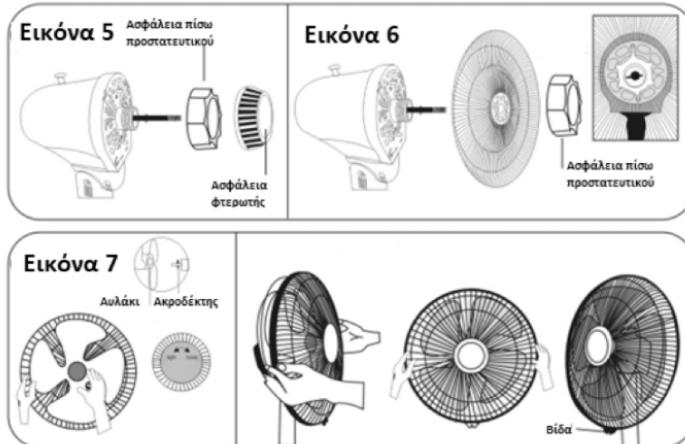

Οδηγίες λειτουργίας κυρίου συσκευής

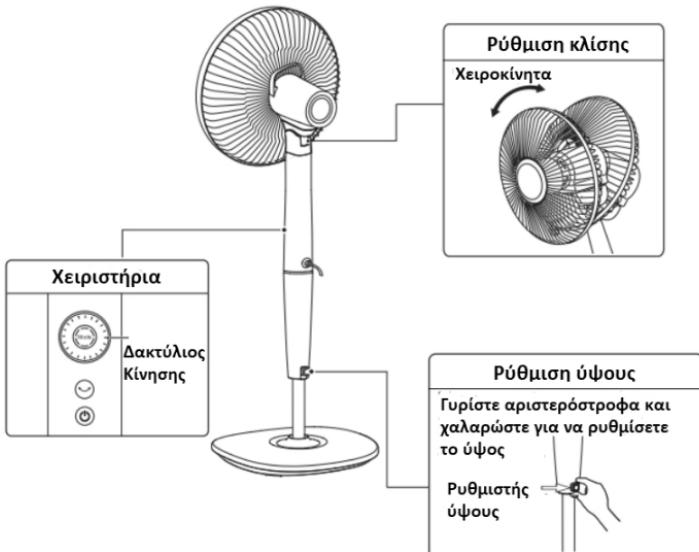

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πιλήρως και σωστά συναρμολογημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι οπενεργοποιημένος.
- Ξετυλίξτε πιλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το φις σε κάποια πρίζα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μπορείτε να μεταβάλλετε την κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα πιέζοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω την κεφαλή της συσκευής.
- Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες λειτουργίας
 - 0/OFF – Απενεργοποίηση
 - 1 – Χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας
 - 2 – Μεσαία ταχύτητα λειτουργίας
 - 3 Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας
- Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ταλάντευση της κεφαλής του ανεμιστήρα πατήστε προς τα κάτω τον «Διακόπτη ταλάντευσης».
- Αν θέλετε να οπενεργοποιήσετε την ταλάντευση της κεφαλής του ανεμιστήρα τραβήξτε προς τα πάνω τον «Διακόπτη ταλάντευσης».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πληκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
2. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στεγνώστε επιμελώς πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή στην πληκτρική παροχή και πριν τη λειτουργήσετε.
3. Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση να εισχωρήσει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Αν αυτό συμβεί δεν θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στην πληκτρική παροχή και θα πρέπει να καθέσετε κάποιον πλεκτρολόγο ο οποίος θα ελέγχει τη συσκευή.
4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια πληκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παιζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: W-FS1889B
Ονομαστική Τάση: AC220-240V
Ονομαστική Ισχύς: 130W
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0
Κλιματική ζώνη: T (Τροπική)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU- IPIROU 18-THESSALONIKI-GR

