

gruppe®



ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

AM9P02XX-P00E

900W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ AM9P02XX-P00E

AC230V, 50Hz, 900W(Output) /1400W (Input), Class I, IPX0, 2450MHz

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

Σημειώστε στον αντίστοιχο χώρο που υπάρχει παρακάτω, το SERIAL NO. που θα βρείτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών του φούρνου σας και διατηρήστε αυτή την πληροφορία για μελλοντική αναφορά.

SERIAL NO:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

79 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στιλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επίτοπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Μέτρα πρόληψης για να αποφύγετε πιθανή έκθεση σε υπερβολική ενέργεια από τα μικροκύματα

1. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή με την πόρτα ανοικτή καθώς η λειτουργία με ανοικτή τη πόρτα μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση στην ενέργεια από τα μικροκύματα. Είναι σημαντικό να μην ακυρώνονται και να μην επεμβαίνουν στα στοιχεία ασφαλείας που διαθέτει αυτή η συσκευή.
2. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ του μπροστινού μέρους της συσκευής και της πόρτας της ή το να αφήνετε λεκέδες από τρόφιμα ή άλλα υπολείμματα όπως για παράδειγμα από τα καθαριστικά να συσσωρεύονται στις επιφάνειες σφράγισης της συσκευής.
3. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλείνει καλά η πόρτα της συσκευής και να μην υπάρχει κανενός είδους ζημιά στα παρακάτω μέρη της συσκευής:
 - α) Πόρτα (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε βαθολογμάτων στην επιφάνεια της),
 - β) Μεντεσέδες και σύρτες (σπασμένοι ή χαλαρωμένοι),
 - γ) Οι στεγανοποιήσεις της πόρτας και οι επιφάνειες στεγανοποίησης της.
4. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να επισκευασθεί από κανένα άλλο άτομο παρά μόνο από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθούνται βασικά μέτρα προφύλαξης τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** - Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, τραυματισμού προσώπων ή έκθεση σε υπερβόλτους ενέργεια από τα μικροκύματα:
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή ακόμα και αν έχετε εμπειρία από παρόμοιες συσκευές.
 2. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για την χρήση την οποία προορίζεται όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος του φούρνου έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να ζεσταίνει, για να μαγειρεύει ή να ξεπαγώνει φαγητό. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
 3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην βάζετε σε λειτουργία το φούρνο όταν είναι άδειος.**
 4. Μην βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής). Εάν δεν δουλεύει κανονικά, εάν έχει φθορές ή έχει πέσει βίαια. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον εξουσιοδοτημένο service της συσκευής ή από αντίστοιχα εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρήσετε να αλλάξετε τον λαμπτήρα της συσκευής.
 6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν οι σφραγίσεις της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά δεν θα πρέπει να λειτουργείτε το φούρνο μέχρι αυτός να επισκευασθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν θα πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία καθώς μπορεί να εκραγούν.
 8. Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς στη κοιλότητα του φούρνου:
 - Όταν θερμαίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, ελέγχετε συχνά το φούρνο για πιθανότητα ανάφλεξης.
 - Αφαιρέστε τα κορδονάκια σύσφιξης από τα χάρτινα ή τα πλαστικά σακουλάκια πριν τοποθετήσετε τα σακουλάκια στο φούρνο.
 - Αν παρατηρήσετε καπνό οβήστε ή αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή και κρατήστε τη πόρτα της συσκευής κλειστή έτσι ώστε να κατανίξετε τις φλόγες που πιθανώς να υπάρχουν.
 - Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του φούρνου για σκοπούς αποθήκευσης. Μην αφήνετε προϊόντα από χαρτί, μαγειρικά σκεύη ή τρόφιμα στην κοιλότητα του φούρνου όταν αυτός δεν είναι σε λειτουργία.
 9. Θέρμανση, με μικροκύματα, ποτών μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό και συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε τα δοχεία που τα περιέχουν.
 10. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για ζεστά φαγητών και ποτών. Στέγνωμα τροφίμων, ρούχων, ζεστάμα πετρελίων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών κτλ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, ανάφλεξη ή φωτιά.
 11. Μην τηγανίζετε φαγητό μέσα στο φούρνο. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει φθορές σε τμήματα του φούρνου και στα μαγειρικά σκεύη ενώ μπορεί ακόμα να προκληθούν δερματικά εγκαυματα.
 12. Αυγά στο κέλυφος τους και ολόκληρα αυγά τα οποία έχουν βρυστεί (όχι μελιτά) δεν θα πρέπει

- να θερμαίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμα και αφού έχει τελειώσει η διαδικασία θέρμανσης τους από τα μικροκύματα.
13. Τρυπήστε τα τρόφιμα με σκληρό περιβλήμα όπως για παράδειγμα πατάτες, ολόκληρα κολοκύθια, μήλα και κάστανα πριν τα μαγειρέψετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
 14. Τα περιεχόμενα από μπιμπερό και βαζάκια μωρών θα πρέπει να αναδεύονται ή να ανακατεύονται και η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται πριν σερβιριστούν έτσι ώστε να αποφευχθούν εγκαυματα.
 15. Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να γίνουν καυτά εξαιτίας της θερμοκρασίας που μεταφέρεται από το θερμαινόμενο φαγητό. Μπορεί να χρειαστούν πιάστρες κουζίνας για να χειριστείτε τα μαγειρικά σκεύη τα οποία έχουν θερμανθεί στο φούρνο.
 16. Τα μαγειρικά σκεύη θα πρέπει να ελέγχονται ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
 17. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να απομακρύνονται τα όποια υπολείμματα τροφών υπάρχουν.
 18. Αποτυχία να διατηρήσετε το φούρνο καθαρό μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση των επιφανειών της συσκευής. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη δραματική μείωση της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανώς σε επικίνδυνες για την ασφάλεια σας καταστάσεις.
 19. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα μεταλλικά δοχεία ή σκεύη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
 20. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιoδήποτε άλλο εκτός από κάποιο κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης και η οποία περιλαμβάνει απομάκρυνση οποιουδήποτε καλύμματος της συσκευής το οποίο παρέχει προστασία ενάντια στην έκθεση σε ενέργεια από τα μικροκύματα.
 21. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός που ανήκει στην ομάδα: Group 2 Class B ISM. Ο ορισμός του Group 2 ο οποίος περιέχει όλο τον ISM (Industrial, Scientific and Medical) – BEI (Βιομηχανικό, Επιστημονικό, Ιατρικό) εξοπλισμό στον οποίο η ενέργεια από ραδιοσυχνότητες πηλημένη παραγεται και / ή χρησιμοποιείται στη μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού και εξοπλισμού διάβρωσης σπινθήρα. Για τον εξοπλισμό της Class B είναι εξοπλισμός που είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που είναι απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
 22. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες και διανοητικές ικανότητες ή και άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν επιβλέπονται ή εάν έχουν δοθεί σε αυτά οδηγίες που έχουν να κάνουν με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
 23. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες και διανοητικές ικανότητες ή και άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται ή εάν έχουν δοθεί σε αυτά οδηγίες που έχουν να κάνουν με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.
 24. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να επιβεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 25. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιβλέψη.
 26. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
 27. Δεν θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή με τη βοήθεια κάποιου αποκαθαριστή.
 28. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ανεξάρτητα από άλλες συσκευές. Ο φούρνος αυτός δεν προορίζεται σε καμία περίπτωση για εντοίχιση.
 29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εγκαθιστάτε το φούρνο πάνω από μια διάταξη μαγειρικών εστιών ή μέσα στην εμβέλεια συσκευής η οποία παράγει θερμότητα καθώς εάν εγκατασταθεί εκεί μπορεί να προκληθούν ζημιές στο φούρνο και η εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής να καταστεί άκυρη.
 30. Η προσάρτηση επιφάνεια μπορεί να είναι καυτή κατά την διάρκεια λειτουργίας του φούρνου.
 31. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε κάποιο ντουλάπι ή ράφι. Ο φούρνος προορίζεται για εγκατάσταση μόνο ως ελεύθερος.
 32. Η πόρτα ή / και η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι καυτή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
 33. Η θερμοκρασία των προσάρτητων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
 34. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί κατά μήκος κάποιου τοίχου.
 35. Κατά την εγκατάσταση του φούρνου θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 25 εκατοστά ελεύθερος χώρος από την επάνω του επιφάνεια.
 36. Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας κάποιο εξωτερικό χρονοδιακόπτη ελέγχου ή κάποιο ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου της συσκευής.
 37. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

38. Μην αφαιρείτε ποτέ την διάταξη διατήρησης ελάχιστης απόστασης από το πίσω μέρος της συσκευής και από τα πλαισιά της συσκευής καθώς διασφαλίζει μια ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να έχει η συσκευή από τον τοίχο για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
39. Παρακαλούμε ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο δίσκο του φούρνου πριν μετακινήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές ζημιές.
40. **ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο να επισκευάζετε ή να συντηρείτε τη συσκευή εάν δεν είστε ειδικός σε αυτό επειδή κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να αφαιρεθούν τα καλύμματα της συσκευής τα οποία εξασφαλίζουν προστασία ενάντια στην ακτινοβολία των μικροκυμάτων. Αυτό ισχύει επίσης εάν θελήσετε να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φωτιστικό σώμα που διαθέτει η συσκευή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποστείλετε τη συσκευή στο εξειδικευμένο service της εταιρίας μας.
41. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για ξηπάγωμα φαγητού, μαγείρεμα φαγητού και μαγείρεμα φαγητού σε ατμό.
42. Χρησιμοποιήστε γάντια όταν προσπαθείτε να απομακρύνετε φαγητό το οποίο έχει ζεσταθεί.
43. **ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν ανοίγετε καπάκια ή χαρτί περιτυλίγματος θα διαφύγει ατμός.
44. Αν αναδυθεί καπνός από τη συσκευή, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και διατηρήστε τη πόρτα κλειστή έτσι ώστε να καταπνίξετε τις πιθανές φλόγες που υπάρχουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!!!

Μην αγγίζετε την επιφάνεια όταν η συσκευή λειτουργεί και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της καθώς είναι καυτή. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά μέσα (γάντια φούρνου κτλ) αν προσπαθήσετε να την αγγίξετε καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος και σοβαρού τραυματισμού.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση Ενέργειας	AC230V, 50Hz, 1400W
Απόδοση	900W
Συχνότητα Λειτουργίας	2450MHz
Εξωτερικές Διαστάσεις	469*377*280mm
Διαστάσεις Κοιλότητας Φούρνου	329*328*228mm
Ονομαστική Χωρητικότητα Φούρνου	25 Λίτρα
Ομοιομορφία Μαγειρέματος	>70% (Περιστρεφόμενο Σύστημα)
Καθαρό Βάρος	Περίπου 12.4kg
Λαμπτήρας	LED Λευκού Χρώματος



ΟΔΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα υλικά συσκευασίας μέσα από την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων καθώς και τα υπόλοιπα αυτοκόλλητα, ζελατίνες κτλ. Δεν θα πρέπει να απομακρύνετε το αυτοκόλλητο της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του φούρνου.

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε το φούρνο για πιθανές ζημιές, όπως μη ευθυγραμμισμένη ή με κλίση πόρτα, ελαττωματική στεγανοποίηση της πόρτας και της επιφάνειας στεγανοποίησης, σπασμένοι ή χαλαρωμένοι μεντεσέδες και σύρτες όπως επίσης και βαθουλώματα στο εσωτερικό της κοιλότητας του φούρνου ή της πόρτας του φούρνου. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά ή ελάττωμα μην χρησιμοποιείτε το φούρνο και επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό του service της εταιρίας μας.
2. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια η οποία θα αντέχει το βάρος του και το βάρος από το πιο βαρύ φαγητό το οποίο είναι πιθανό να μαγειρευτεί σε αυτό το φούρνο μικροκυμάτων.
3. Μην τοποθετείτε το φούρνο σε περιοχές που δημιουργείται θερμότητα, υγρασία ή υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
4. Για την σωστή λειτουργία του ο φούρνος θα πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε 25 εκ κενό πάνω από το φούρνο, 10 εκ από τη πίσω πλευρά του φούρνου και 5 εκ από τις δύο πλευρές πλευρές του. Μην καλύπτετε ή φράσετε κάποιο από τα ανοίγματα τα οποία διαθέτει η συσκευή. Μην αφαιρείτε τα ποδαρικά τα οποία διαθέτει η συσκευή.
5. Μην λειτουργείτε το φούρνο χωρίς το γυάλινο δίσκο του, τα κυλινδρικά υποστηρίγματα και τον άξονα του τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν έχει φθορές, δεν περνάει κάτω από το φούρνο ή κοντά από κάποια καυτή ή αιχμηρή επιφάνεια.
7. Ο ρευματοδότης (πρίζα στον τοίχο) θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος έτσι ώστε να μπορεί η συσκευή να αποσυνδεθεί εύκολα σε κάποια έκτακτη ανάγκη.
8. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο στο ύπαιθρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο το οποίο φέρει γείωση καθώς και γειωμένο ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής). Θα πρέπει να συνδεθεί σε ρευματοδότη (πρίζα τοίχου) ο οποίος είναι κατάλληλος εγκατεστημένος και γειωμένος. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η γείωση ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας καλώδιο διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο εξυπηρετεί μόνο το φούρνο. Η χρήση υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο άλλο ατύχημα από την καταστροφή του φούρνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ακατάλληλη χρήση του γειωμένου ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σημείωση:

1. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τη γείωση της συσκευής ή τις ηλεκτρολογικές οδηγίες για την σωστή εγκατάσταση της συσκευής παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιο πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή κάποιο άτομο από το εξειδικευμένο service της εταιρίας μας.
2. Ούτε ο κατασκευαστής αλλά ούτε και ο έμπορος αυτής εδώ της συσκευής δεν μπορούν να έχουν κάποια ευθύνη για ζημιά στο φούρνο ή τραυματισμό σε άτομο τα οποία προκλήθηκαν από λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση αυτής εδώ της συσκευής.

Τα χρωματιστά καλώδια στο εσωτερικό περιβλήμα του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής είναι χρωματιστά και σύμφωνα με την παρακάτω χρωματική κωδικοποίηση:

Πράσινο και Κίτρινο = ΓΕΙΩΣΗ

Blue = ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Καφέ = ΦΑΣΗ

ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή στο ραδιόφωνο σας, στην τηλεόραση σας ή σε παρόμοιες συσκευές. Όταν υπάρχει ραδιοπαρεμβολή αυτή μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

Καθαρίστε τη πόρτα του και τις επιφάνειες στεγανοποίησης του φούρνου.

Αλλάξτε θέση της κεραίας λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης σας.

Μεταφέρετε σε διαφορετική θέση το φούρνο σε σχέση με την συσκευή στην οποία δημιουργείται η ραδιοπαρεμβολή.

Απομακρύνετε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από την συσκευή στην οποία δημιουργείται η ραδιοπαρεμβολή.

Βάλτε το ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) του φούρνου μικροκυμάτων σε διαφορετικό ρευματοδότη (πρίζα τοίχου) έτσι ώστε ο φούρνος μικροκυμάτων και η συσκευή στην οποία δημιουργείται η ραδιοπαρεμβολή να βρίσκονται σε διαφορετικό κλάδο του ηλεκτρολογικού κυκλώματος του κυρίου στα οποία είναι εγκατεστημένα.

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ SERVICE

Πριν καλέσετε για service, παρακαλούμε ελέγξτε κάθε ένα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει συνδεθεί ασφαλώς στην ηλεκτρική παροχή. Εάν δεν έχει, τότε αφαιρέστε το ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) από το ρευματοδότη (πρίζα στον τοίχο), περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα και εν συνεχεία συνδέστε με ασφάλεια το ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) στην ηλεκτρική παροχή.

Ελέγξτε μήπως κάποιος διακόπτης στον ηλεκτρολογικό πίνακα έχει πέσει ή αν υπάρχει κάποια ασφάλεια του πίνακα που έχει καεί. Αν αυτά δείχνουν να λειτουργούν σωστά τότε δοκιμάστε στην ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοδότη – πρίζα στον τοίχο) κάποια άλλη συσκευή.

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου λειτουργιών της συσκευής ότι έχει προγραμματιστεί σωστά και ότι έχει ρυθμιστεί σωστά ο χρονοδιακόπτης της συσκευής.

Ελέγξτε να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι σωστά και πλήρως κλειστή με τη χρήση του συστήματος κλειδώματος της πόρτας. Αν η πόρτα δεν είναι κατάλληλα κλεισμένη η ενέργεια από τα μικροκύματα δεν θα διαχυθεί στο εσωτερικό του φούρνου.

ΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

1. Τοποθετήστε το φαγητό με προσοχή. Τοποθετήστε τα πιο χοντρά τμήματα του φαγητού προς την εξωτερική πλευρά του δοχείου μέσα στο οποίο είναι το φαγητό.
2. Προσέξτε το χρόνο μαγειρέματος. Μαγειρέψτε για το μικρότερο ενδεδειγμένο χρόνο και συμπληρώστε χρόνο αν απαιτείται. Φαγητό το οποίο έχει μαγειρευτεί υπερβολικά μπορεί να καπνίσει ή να καεί.
3. Καλύψτε το φαγητό κατά την διαδικασία μαγειρέματος. Τα καπάκια μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων αποτρέπουν το πιτσίσλημα και βοηθούν το φαγητό να μαγειρευτεί ομοιόμορφα.
4. Γυρίστε τα φαγητά τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια του μαγειρέματος με τα μικροκύματα για να επιταχύνετε το μαγείρεμα τους ειδικά σε φαγητά όπως το κοτόπουλο και τα χάμπουργκερ. Μεγάλα αντικείμενα όπως για παράδειγμα τα ψιτά θα πρέπει να γυρίζονται το λιγότερο μία φορά.
5. Αναδιτάξτε τα φαγητά όπως για παράδειγμα τα κεφτεδάκια κατά την διάρκεια του μαγειρέματος. Και από πάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς την εξωτερική πλευρά του δοχείου μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένα.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Το ιδανικό υλικό για ένα μαγειρικό σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να είναι διάφανο έτσι ώστε τα μικροκύματα να διαδίδονται πιο εύκολα και η ενέργεια τους να επιτρέπεται να περνάει μέσα από το δοχείο και να ζεσταίνει το φαγητό.

Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, οπότε μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλικά διακόσμηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί κατά την διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα καθώς μπορεί να περιέχουν μικρά μεταλλικά στοιχεία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και / ή φλόγες.

Προτείνονται κυκλικά ή οβάλ δοχεία αντί για τετράγωνα ή ορθογώνια καθώς το φαγητό το οποίο βρίσκεται στις γωνίες του σκεύους έχει την τάση να ψήνεται υπερβολικά.


Στενές ψαλίδες από αλουμινόχαρτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν το υπερβολικό ψήσιμο των περιοχών οι οποίες είναι εκτεθειμένες περισσότερο. Προσέξτε όμως να μην χρησιμοποιήσετε μεγάλη ποσότητα αλουμινόχαρτου και κρατήστε μια απόσταση περίπου 1 ίντσα (2.54 εκατοστά) μεταξύ του αλουμινόχαρτου και της κοιλότητας του φούρνου μικροκυμάτων καθώς μπορεί να προκληθούν σπινθήρες από το αλουμινόχαρτο.

Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός για να σας βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων σκευών.


Μαγειρικό σκεύος	Μαγείρεμα σε μικροκύματα
Πυρίμαχο Γυαλί	Ναι
Μη Πυρίμαχο Γυαλί	Όχι
Πυρίμαχα Κεραμικά	Ναι
Πlastικά Για Μικροκύματα	Ναι
Χαρτί Κουζίνας	Ναι
Μεταλλικό Σκεύος	Όχι
Μεταλλική Σχάρα	Όχι
Αλουμινόχαρτο και Δοχεία Από Αλουμινόχαρτο	Όχι

****Μόνο τα σκεύη που φέρουν την ένδειξη "κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων" επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ

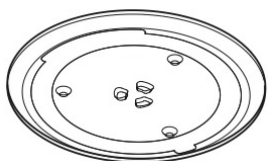

Γυαλινός δίσκος

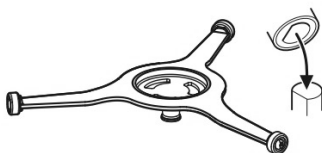


Υποστήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου




Εγχειρίδιο οδηγιών

***Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες διαφέρουν από τα πραγματικά μέρη, ισχύει το προϊόν όπως είναι στην πραγματικότητα.**

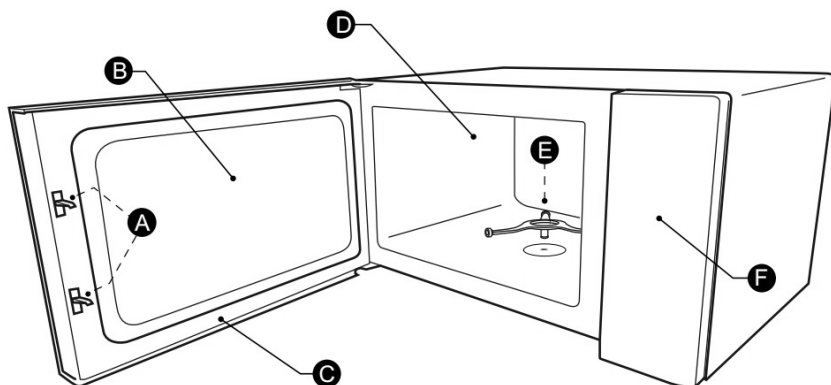

- A. Σύστημα Ασφαλούς Κλειδώματος Πόρτας
- B. Παράθυρο Φούρνου
- C. Συναρμολόγηση Πόρτας
- D. Εσωτερική Κοιλότητα Φούρνου
- E. Υποστήριγμα Περιστρεφόμενου Δίσκου
- F. Πίνακας Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

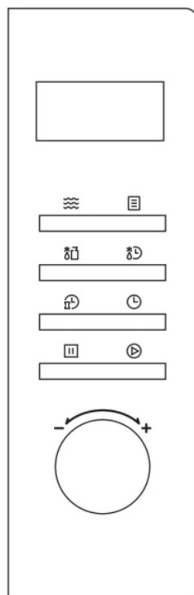

-  Μικροκύματα
-  Αυτόματο Μενού
-  Βάρος Απόψυξης
-  Χρόνος Απόψυξης
-  Χρονοδιακόπτης
-  Ρολόι
-  Παύση / Ακύρωση
-  Έναρξη / +30 Δευτερόλεπτα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
 Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του γυάλινου δίσκου και κλείστε καλά την πόρτα του φούρνου.
 Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς το δίσκο και το υποστήριγμα του. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος και το υποστήριγμα έχουν εγκατασταθεί σωστά. Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Μην τοποθετείτε ποτέ τον δίσκο ή / και το υποστήριγμα ανάποδα.
 Δεν θα πρέπει οτιδήποτε να παρεμποδίζει την ελεύθερη περιστροφή του δίσκου με το υποστήριγμα του.
 Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

Ρύθμιση του Ρολογιού

1. Πατήστε το  μια φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη "0:00".
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα για να επιλέξετε τις ώρες.
3. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε.
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα για να επιλέξετε τα λεπτά.
5. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε.
6. Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.



Σημειώσεις:

- Η μορφή του ρολογιού είναι 24ωρη. **Αν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, η συσκευή δεν θα δουλέψει όταν ενεργοποιηθεί.**
- Όταν ρυθμίζετε το ρολόι αν δεν πατήσετε το ή αν δεν υπάρχει κάποια ενέργεια μέσα σε ένα λεπτό τότε η ρύθμιση ακυρώνεται.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το μια φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη "0:00".
- Γυρίστε τον περιστρεφόμενο επιλογέα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο. Η μέγιστη τιμή είναι "95:00" λεπτά.

- Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Σημειώσεις:

- Κανένα άλλο πρόγραμμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.

Μαγείρεμα με Μικροκύματα

Πίνακας Επιπέδων Ενέργειας

Επίπεδο Ενέργειας	High 100%	M.High 80%	Med 50%	M.Low 30%	Low 10%
Ένδειξη	P100	P80	P50	P30	P10

- Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το μια φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη "P100".
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το ή περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα πέντε επιθυμητά επίπεδα ενέργειας. Η αντίστοιχη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο ενέργειας.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή είναι "95:00" λεπτά.
- Πατήστε το για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Απόψυξη με το Βάρος

- Πατήστε το μια φορά και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "d01".
- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το βάρος του τροφίμου (από 100 γραμμάρια μέχρι 2000 γραμμάρια, 2 κιλά).
- Πατήστε το για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Σημείωση: Κατά την απόψυξη, η συσκευή θα ηχεί ανά διαστήματα για να σας υπενθυμίζει να γυρίσετε το τρόφιμο. Αν δεν το κάνετε η απόψυξη θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.

Απόψυξη με το χρόνο

- Πατήστε το μια φορά και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "d02".
- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα απόψυξης. Η μέγιστη τιμή είναι "95:00" λεπτά.
- Πατήστε το για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Σημειώσεις: Το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος είναι P30 και δεν μπορεί να αλλάξει.

Κατά την απόψυξη, θα ακούγεται μπιπ ανά διαστήματα για να σας θυμίσει να γυρίσετε το τρόφιμο. Αν δεν το κάνετε, η συσκευή θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.

Γρήγορο Μαγείρεμα

- Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το για να μαγειρέψετε το τρόφιμο με 100% επίπεδο ενέργειας για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου αυξάνει το χρόνο για 30 δευτερόλεπτα με μέγιστο χρόνο "95:00" λεπτά.
- Σε κατάσταση αναμονής περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερά για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος με 100% επίπεδο ενέργειας. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Εν συνεχεία πατήστε το για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου αυξάνει το χρόνο για 30 δευτερόλεπτα με μέγιστο χρόνο "95:00" λεπτά.

Σημείωση: Στη λειτουργία μαγείρεμα με μικροκύματα και απόψυξη με την ώρα, κάθε επιπλέον πάτημα του αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος / απόψυξης κατά 30 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Αναζήτησης

- Αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί, η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα αν πατήσουμε το στην κατάσταση μαγειρέματος.
- Στην κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα αν πατήσουμε το θα εμφανιστεί το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας.

Μαγείρεμα Πολληπλών Σταδίων

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικά προγράμματα, τα οποία θα εκτελεστούν διαδοχικά.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία ξεπαγώματος αυτή θα λειτουργήσει αυτόματα στο πρώτο στάδιο.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ή κάποιο αυτόματο πρόγραμμα (auto menu) ως μέρος του μαγειρέματος πολληπλών σταδίων.
- Κατά το μαγείρεμα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να προσθέσετε χρόνο (εκτός αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ξεπαγώματος με βάση το βάρος).

Παράδειγμα: Ξεπάγωμα τροφίμου για 5 λεπτά και εν συνεχεία μαγείρεμα του για 7 λεπτά με επίπεδο ενέργειας μικροκυμάτων 80%.

- Πατήστε το  μια φορά και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "d02".
- Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ξεπαγώματος που είναι 5 λεπτά.
- Πατήστε το  μια φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη "P100".
- Πατήστε επανηλημένα το  ή περιστρέψτε τον επιλογέα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "P80".
- Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο ενέργειας.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε 7 λεπτά.
- Πατήστε το  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα πολληπλών σταδίων.

Λειτουργία Κλειδώματος για Παιδιά

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την κατά λάθος χρήση του φούρνου από παιδιά.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα: Όταν ο φούρνος είναι σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί . Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος και θα εμφανιστεί εικονίδιο κλειδώματος στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα: Όταν το κλείδωμα είναι ενεργό, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το ίδιο κουμπί . Θα ακουστεί πάλι ένας παρατεταμένος ήχος και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Μενού AUTO

- Πατήστε το  επαναλαμβανόμενα ή περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε το μενού που επιθυμείτε. Θα εμφανιστούν με τη σειρά οι ενδείξεις από A1 μέχρι A8. Υπάρχουν διαθέσιμα 8 μενού AUTO.
- Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ορίσετε το βάρος του τροφίμου.
- Πατήστε το  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ
A1 Αυτόματη αναθέρμανση	200 γραμμάρια	200g	P100
	400 γραμμάρια	400g	
A2 Κρέας	250 γραμμάρια	250g	P80
	350 γραμμάρια	350g	
	450 γραμμάρια	450g	
A3 Φρέσκα λαχανικά	200 γραμμάρια	200g	P100
	300 γραμμάρια	300g	
	400 γραμμάρια	400g	
A4 Ζυμαρικά	50 γραμμάρια με 450 γραμμάρια κρύο νερό	50g	P100
	100 γραμμάρια με 800 γραμμάρια κρύο νερό	100g	

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ
A5 Πατάτες	1 (230 γραμμάρια)	1	P100
	2 (460 γραμμάρια)	2	
	3 (690 γραμμάρια)	3	
A6 Ψάρι	250 γραμμάρια	250g	P80
	350 γραμμάρια	350g	
	450 γραμμάρια	450g	
A7 Ροφήματα	1 μεζούρα (120ml)	1	P100
	2 μεζούρες (240ml)	2	
	3 μεζούρες (360ml)	3	
A8 Ποπ κόρν	50 γραμμάρια	50g	P100
	100 γραμμάρια	100g	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Σβήστε το φούρνο και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη (πρίζα συσκευής) από το ρευματοδότη (πρίζα στον τοίχο) πριν τη διαδικασία καθαρισμού του.
2. Κρατήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Όταν προσκολλούνται στα τοιχώματα του φούρνου πιτσιλιές από τροφές ή χύνονται υγρά, σκουπίστε τα με ένα ελαφρά υγρό πανί. Ήλια καθαριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ο φούρνος έχει γίνει πολύ βρώμικος. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε σπρέι ή άλλα σκληρά καθαριστικά. Μπορεί να κάνουν γραμμές, να θαμπώσουν και να ξεβάψουν την επιφάνεια της πόρτας του φούρνου.
3. Το εξωτερικό του φούρνου θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Για να αποφύγετε ζημιές στα λειτουργικά μέρη του φούρνου τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό του, το νερό δεν θα πρέπει να αφήνεται να διαρρέει στις οπές που υπάρχουν για τον εξερισμό της συσκευής.
4. Σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο το οποίο διαθέτει η συσκευή και από τις δύο πλευρές. Επίσης τα στεγανοποιητικά της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό πανί έτσι ώστε να απομακρύνονται πιτσιλιές και χυμένα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
5. Μην επιτρέψετε στο πιάνα ελέγχου να γίνει υγρό. Καθαρίστε τον με ένα μαλακό ελαφρά βρεγμένο πανί. Όταν καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή έτσι ώστε να εμποδίσετε το φούρνο να ξεκινήσει να λειτουργεί από λάθος χειρισμό.
6. Εάν έχει συσσωρευτεί ατμός στο εσωτερικό μέρος της πόρτας ή στο εξωτερικό της μέρος και τριγύρω από αυτή, σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε συνθήκες με υψηλή υγρασία περιβάλλοντος. Αυτό το φαινόμενο είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.
7. Είναι περιστασιακά απαραίτητο να αφαιρείτε το γυάλινο δίσκο από το εσωτερικό του φούρνου για να τον καθαρίσετε. Πλύνετε το δίσκο σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
8. Το υποστήριγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο γυάλινος δίσκος του φούρνου καθώς και η κάτω επιφάνεια του εσωτερικού του φούρνου θα πρέπει να καθαρίζονται περιστασιακά για να αποφεύγεται ο υπερβολικός θόρυβος κατά τη λειτουργία της συσκευής. Απλά σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του εσωτερικού του φούρνου με ένα πανί χρησιμοποιώντας κάποιο απαλό καθαριστικό. Το υποστήριγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο γυάλινος δίσκος μπορεί να πλυθεί με κάποιο απαλό καθαριστικό ή με σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Όταν απομακρύνετε το υποστήριγμα του γυάλινου δίσκου βεβαιωθείτε εν συνεχεία ότι το έχετε επανατοποθετήσει στην κατάλληλη θέση.
9. Απομακρύνετε τις σπασές από το φούρνο σας χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό μιας κούπας νερού και του χυμού και της φλούδας ενός λεμονιού τοποθετημένα μέσα σε ένα μπολ το οποίο είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει με αυτά μέσα για 5 λεπτά. Σκουπίστε προσεκτικά και στεγνώστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί.
10. Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και οποιοδήποτε υπολείμματα τροφών να απομακρύνονται. Ο μη επιμελής καθαρισμός του φούρνου μπορεί να οδηγήσει σε φθορά των

επιφανειών του και αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη διάρκεια ζωής της συσκευής ή ακόμα και να προκαλέσει διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις.

11. Παρακαλούμε να μην απορρίψετε αυτή εδώ τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο κάδο που προορίζεται για αυτά. Θα πρέπει να απορρίπτεται στους ειδικούς κάδους οι οποίοι παρέχονται από τους δήμους και να οδηγούνται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
Ο φούρνος μικροκυμάτων δημιουργεί παρεμβολές στη τηλεοπτική / ραδιοφωνική λήψη.	Η λήψη ραδιοφώνου και τηλεόρασης ενδέχεται να παρεμποδιστεί όταν λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιο με τις παρεμβολές των μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως το μίξερ, η ηλεκτρική σκούπα και ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Είναι φυσιολογικό.
Αμυδρό φως φούρνου.	Κατά το μαγείρεμα σε μικροκύματα χαμηλής ισχύος, το φως του φούρνου μπορεί να γίνει αμυδρό. Είναι φυσιολογικό.
Συσσώρευση ατμού στην πόρτα, θερμός αέρας από τους αεραγωγούς.	Κατά το μαγείρεμα, μπορεί να βγει ατμός από το φαγητό. Οι περισσότεροι βγαίνουν από τους αεραγωγούς. Μερικοί όμως μπορεί να συσσωρευτούν σε πιο δροσερό μέρος όπως η πόρτα του φούρνου. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος άρχισε να λειτουργεί κατά λάθος χωρίς φαγητό.	Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό της. Είναι πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο φούρνος δεν μπορεί να ξεκινήσει.	Το φιν τροφοδοσίας δεν είναι καλά συνδεδεμένο.	Αποσυνδέστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	Κάγκε / έπεσε η ασφάλεια ή ο διακόπτης βραχυκυκλώματος ενεργοποιείται.	Αντικαταστήστε / σηκώστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη βραχυκυκλώματος (Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο)
	Βλάβη του ρευματοδότη (πρίζα).	Δοκιμάστε τον ρευματοδότη με άλλη συσκευή.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνει.	Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα του φούρνου.	Κλείστε καλά την πόρτα του φούρνου.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως π्लाστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.
Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: AM9P02XX-P00E
Κατανάλωση Ενέργειας: AC230V,50Hz,1400W
Απόδοση (Μικροκύματα): 900W
Συχνότητα λειτουργίας μικροκυμάτων: 2450MHz
Εξωτερικές διαστάσεις : 469 x 377 x 280 mm
Διαστάσεις κοιλότητας φούρνου: 329 x 328 x 228 mm
Χωρητικότητα: 25L
Καθαρό βάρος: 12.4 kg
Επίπεδο ασφαλείας: Class I, IPX0

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαθαρώτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγής: Ηπείρου 18 - 57009 - Καϊτοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe_design_wise



Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-ΠΗΡΟΥ 18-THESSALONIKI-GR



Copyright © PDH Emporio | Έκδοση GR01 - 08/2025