

gruppe®



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ

CJ-C11B

500W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ CJ-C11B

Συσκεύη: DC 29,6V, 2000mAh / Ηλεκτρική Βούρτσα πατώματος: DC 29,6V, 15W
Φορτιστής: Class II, Είσοδος AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Έξοδος 35VDC, 0.5A, 17.5W

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

79 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επίσκεψη ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευθήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που συνοδεύει αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών, παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Διαβάστε το ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τη χρήση την οποία προορίζεται και για καμία άλλη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.
2. Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθώς και την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της εγγύησης της συσκευής. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή παρακαλούμε να την τοποθετήσετε στην αρχική της συσκευασία κατά τη μεταφορά.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή σιγουρευτείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασής της. Η ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να είναι AC220 – 240V 50/60Hz.
4. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με αυτή εδώ τη συσκευή. Αυτή εδώ η συσκευή δεν προορίζεται για υγρά. Επίσης μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε στάχνη ή οποιοδήποτε άλλο ζεστό αντικείμενο μέχρι αυτό να κρυώσει τελείως. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή βρωμία και υγρασία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ηλιωσιάρια, μπάνια, χώρους στους οποίους αποθηκεύονται χημικά, σε χώρους εργαστηρίων ή εργαστασίων καθώς και στο υπαίθρο.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να σκουπίσετε εύφλεκτα υλικά, γυαλιά ή μεταλλικά θραύσματα. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με πλαστικό, ταϊμέντο, ψηφίδες ή πετραδάκια και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αποκολληθεί εύκολα.
6. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τα δάκτυλά σας ανάμεσα στις ριζιές που υπάρχουν στην συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρη στα οποία η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή.
8. Σε περίπτωση που η συσκευή χαλάσει ή εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, μυρωδιά, θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο σας φαίνεται μη φυσιολογικό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή και να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της για την επίσημη της. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σας και καταστροφής της συσκευής.
9. Αναγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημία θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον φορτιστή και τον φορτιστή από την ηλεκτρική παροχή τρώγοντας τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στα καλώδια και στον ρευματολήπτη της συσκευής. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται τρώγοντας την κεφαλή του ρευματολήπτη της συσκευής.
10. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία εάν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφαλή τους.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν είναι ενεργοποιημένη καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
14. Θα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν την διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης αυτής.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε φωτιά.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες όπως για παράδειγμα σε κάποιο πάγκο ή χαλί. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποιο σταθερό, στεγνό και επίπεδο επιφάνεια.
17. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της και πριν τη διαδικασία καθαρισμού της.
18. Μην στρέψετε τη συσκευή προς ανθρώπους ή ζώα όταν αυτή λειτουργεί.
19. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή και με κανέναν άλλο. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό που θα σας υποδείξει τον κατάλληλο συμβατό φορτιστή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ακατάλληλος φορτιστή υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης ατυχήματος, έκρηξης και πυρκαγιάς. Η εγγύηση του προϊόντος παύει να ισχύει στην περίπτωση χρήσης ακατάλληλου φορτιστή.
20. Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 25.9V, 2200mAh.
21. Για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της συσκευής θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, έκρηξης, σοβαρού ατυχήματος και πυρκαγιάς.
22. Η φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να έχει ως συνέπεια έκρηξη, πυρκαγιά και πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.



**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

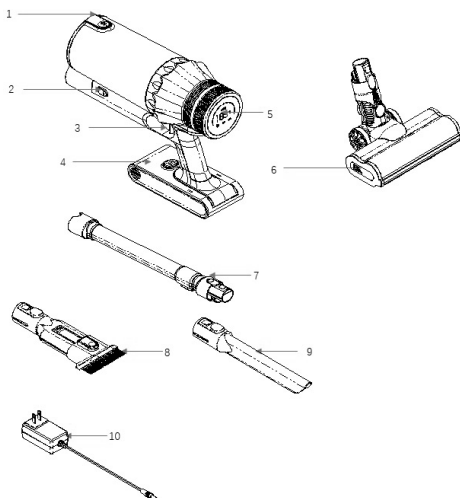

*Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή CZH015350050EUVH και με κανένα άλλο


1. Πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής
2. Πλήκτρο απελευθέρωσης κάδου σκόνης
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Μπαταρία
5. Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών
6. Ηλεκτρική βούρτσα πατώματος
7. Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
8. Βούρτσα 2 σε 1
9. Εξάρτημα για καθαρισμό σχισμών
10. Φορτιστής

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Πλήρης συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φορτίζει ή/και δεν είναι ενεργοποιημένη κατά τη συναρμολόγηση.

1. Βγάλτε από τη συσκευασία το κυρίως σώμα της ηλεκτρικής σκούπας, τον σωλήνα προέκτασης και την ηλεκτρική βούρτσα πατώματος.
2. Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα πατώματος σωστά στον σωλήνα προέκτασης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν ακούσετε το "κλικ", σημαίνει ότι η ηλεκτρική βούρτσα πατώματος έχει συναρμολογηθεί σωστά στη θέση της.

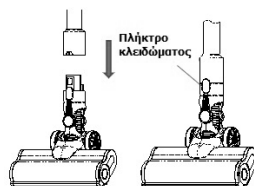


3. Ο σωλήνας προέκτασης και η ηλεκτρική βούρτσα πατώματος που συναρμολογήθηκαν στο προηγούμενο βήμα θα πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά στην κύρια θύρα αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν ακούσετε το "κλικ", σημαίνει ότι η συναρμολόγηση έχει γίνει σωστά. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής για να την αφαιρέσετε.

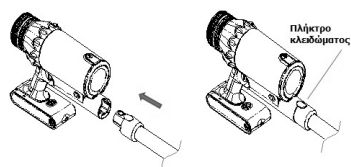

Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της μπαταρίας

Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε την όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τοποθετήστε σωστά στη θέση της την μπαταρία. Μόλις στερεωθεί στη μονάδα, θα ακούσετε το “κλικ” που σημαίνει ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.

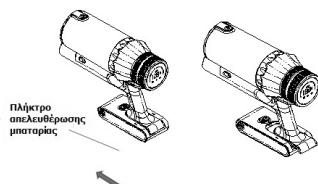

Συναρμολόγηση αξεσουάρ


Τοποθετήστε το αξεσουάρ στη μονάδα. Θα ακούσετε το “κλικ” όταν το αξεσουάρ έχει συναρμολογηθεί σωστά

Ενεργοποίηση / Ανεργοποίηση Συσκευής (ON/OFF)


Σημείωση: Παρακαλούμε βγάψτε τον φορτιστή πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Εάν η ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης ή σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας τότε δεν θα λειτουργεί.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (ON/OFF) και η συσκευή ενεργοποιείται.

Πατήστε το ξανά και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

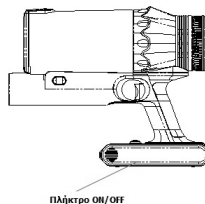

Χειρισμός και λειτουργία της ψηφιακής οθόνης

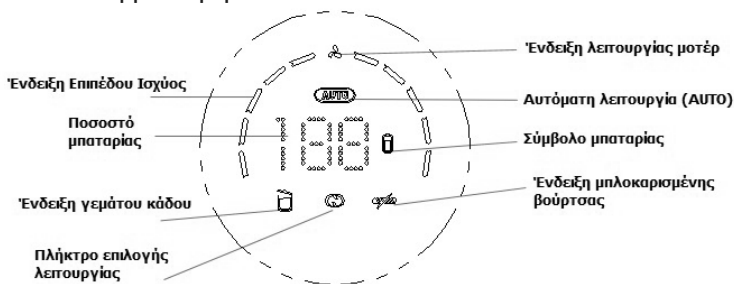

Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας: Φωτίζει λευκό. Με κάθε άγγιγμα υπάρχει εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών (Αυτόματη λειτουργία / Χαμηλής ισχύος λειτουργία / Μέσης ισχύος λειτουργία / Μέγιστης ισχύος λειτουργία).

Αυτόματη λειτουργία: Η ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα από την κατεύθυνση των υπερύθρων από την οπή αναρρόφησης.

Οθόνη αυτόματης λειτουργίας: Η λυχνία LED AUTO θα είναι αναμμένη (πράσινο φως) όταν η συσκευή βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία.

Οθόνη σφάλματος βούρτσας: Η λυχνία LED μπλοκαρισμένης βούρτσας αναβοσβήνει (κόκκινη λυχνία) όταν η βούρτσα έχει φράξει από κάποιο ξένο αντικείμενο που πρέπει να απομακρυνθεί. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Ένδειξη γεμάτου κάδου: Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει όταν ο κάδος είναι γεμάτος, αλλά η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο κάδος συλλογής σκόνης και το φίλτρο πρέπει να καθαριστούν.

Ένδειξη επιπέδου ισχύος: Στην αυτόματη λειτουργία, ολόκληρος ο κύκλος εκπέμπει μπλε φως και όταν η ισχύς ρυθμίζεται ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης που ανιχνεύεται, η αντίστοιχη ισχύς εκπέμπει κόκκινο φως από αριστερά προς τα δεξιά.

Χαμηλής ισχύος λειτουργία: Ολόκληρος ο κύκλος εκπέμπει μπλε φως και κόκκινο φως από αριστερά έως το δεύτερο φως στα δεξιά.

Μέσης ισχύος λειτουργία: Όλος ο κύκλος εκπέμπει μπλε φως και κόκκινο φως από αριστερά έως το έκτο φως στα δεξιά.

Μέγιστης ισχύος λειτουργία: Όλος ο κύκλος εκπέμπει κόκκινα φώτα.

Κατάσταση φόρτισης: Από αριστερά προς τα δεξιά σταδιακά μπλε φως και στη συνέχεια όλα σβήνουν και ούτω καθεξής.

Ισχύς μπαταρίας: Εμφανίζει με ψηφιακό αριθμό την ισχύ της μπαταρίας όταν η συσκευή φορτίζει ή λειτουργεί. Η ισχύς της μπαταρίας είναι πλήρης όταν ο αριθμός δείχνει «100».

Σύμβολο μπαταρίας: Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα όταν η συσκευή πρέπει να φορτιστεί. Το μπλε φως αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση ενώ παραμένει μπλε μόνιμα αναμμένο όταν είναι πλήρως φορτισμένη.


Ένδειξη λειτουργίας μωτέρ: Όταν η συσκευή λειτουργεί, φωτίζει πράσινο.

Η οθόνη θα σβήσει περίπου 10 λεπτά μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης:



Η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Η μπλε λυχνία θα είναι αναμμένη συνέχεια όταν η ισχύς είναι πλήρης.

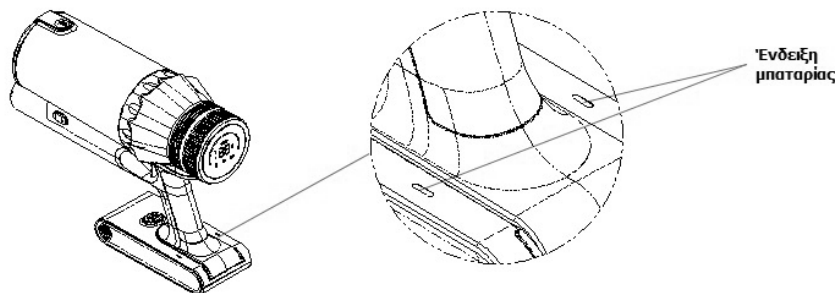

Φόρτιση συσκευής

Σημείωση: Η ηλεκτρική σκούπα δεν θα λειτουργεί όταν φορτίζεται με τον φορτιστή.

Τοποθετήστε το ένα άκρο του βύσματος του μετασχηματιστή ρεύματος στην παροχή ρεύματος και το άλλο άκρο του κυκλικού βύσματος στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας της ηλεκτρικής σκούπας. Όταν συνδεθεί, η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας. Ο δακτύλιος τροφοδοσίας εκπέμπει σταδιακά μπλε φως από αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια σβήνει τελείως, επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία. Το σύμβολο της μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνουν μπλε και η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την πλήρη φόρτιση. Αφού φορτιστεί πλήρως, δέκα λεπτά αργότερα, όλες οι λυχνίες στην οθόνη θα σβήσουν. Αφού φορτιστεί πλήρως ή μερικώς, το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος μπορεί να αποσυνδεθεί και η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

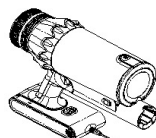
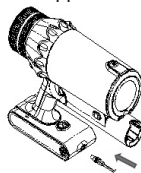


Φόρτιση μπαταρίας

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά, τοποθετώντας το ένα άκρο του βύσματος του προσαρμογέα ρεύματος στην πηγή ρεύματος και το άλλο άκρο του κυκλικού βύσματος στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας. Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει μπλε και παραμένει αναμμένη μετά την πλήρη φόρτιση. Μετά την πλήρη φόρτιση ή τη μερική φόρτιση, το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος μπορεί να αποσυνδεθεί.

Αδειασμα του κάδου σκόνης

Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης του κάδου σκόνης και στις δύο πλευρές της σκούπας και περιστρέψτε τον προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανασκώσετε τον κάδο σκόνης. Μετά την ανύψωση, αποσυνδέστε τον από τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους.

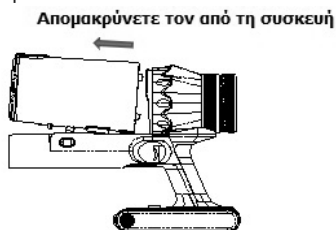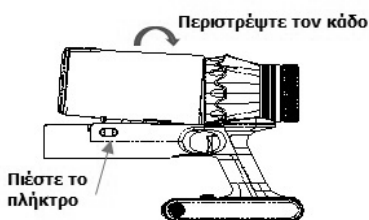


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Συναρμολόγηση κάδου σκόνης

Τοποθετήστε την αγκράφα του κάδου σκόνης στην αγκράφα του σώματος της συσκευής και περιστρέψτε τον κάδο σκόνης προς την διεύθυνση του βέλους. Όταν ακούσετε ένα "κλικ", σημαίνει ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά στη θέση του

Αγκράφα στον
κάδο σκόνης




Αγκράφα στο σώμα της
συσκευής

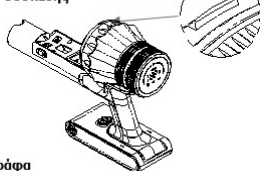


Αγκράφα

Ευθυγραμμίστε τις δύο
αγκράφες

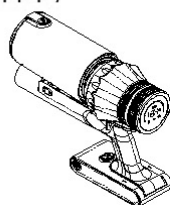


Περιστρέψτε τον
κάδο σκόνης

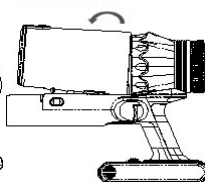

Αδειάστε τη σκόνη


Όταν η σκόνη φτάσει στη γραμμή MAX του κάδου σκόνης, πρέπει να αδειάσει.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου, αδειάστε τον κάδο σκόνης και στη συνέχεια κλείστε το κάτω κάλυμμα (Εναλλακτικά, το εξάρτημα του κάδου σκόνης μπορεί να διαχωριστεί πρώτα, πριν αδειάσετε τη σκόνη).

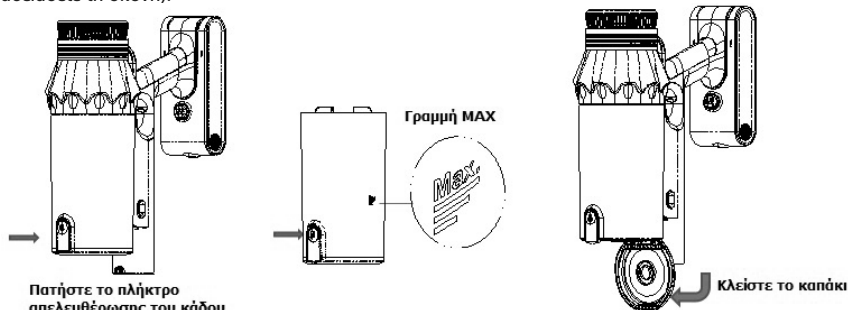

Σημείωση: Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αδειάστε τον κάδο σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο σκόνης μετά από 3 καθαρισμούς.

1. Κρατήστε το φίλτρο HEPA και τραβήξτε προς τα πάνω ολόκληρο το εξάρτημα του φίλτρου. (Μπορείτε ταυτόχρονα να σπρώξετε τον εξωτερικό κωνικό σωλήνα, διευκολύνοντας την αφαίρεσή του).
2. Ανασπώστε τον μεταλλικό δακτύλιο έλξης και διαχωρίστε τον προς τα πάνω για να αφαιρέσετε

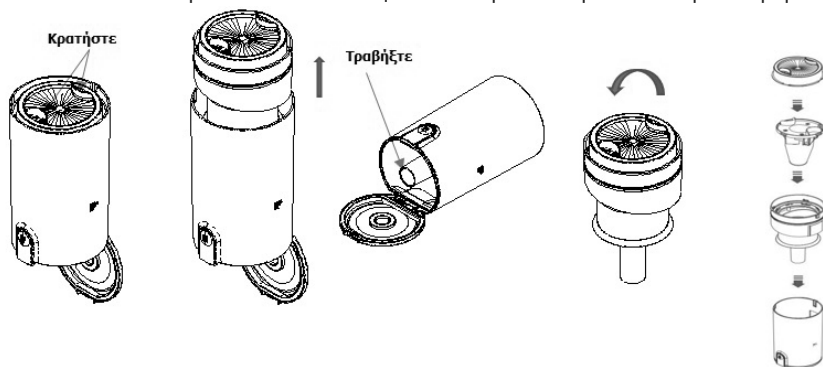

- τον εξωτερικό κώνο. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό εγκαταστήστε τον και πάλι.
3. Κρατήστε τη θέση του συγκροτήματος του εσωτερικού κώνου και χαλαρώστε την πόρπη. Διαχωρίστε το συγκρότημα του εσωτερικού κώνου.
4. Καθαρίστε τα φίλτρα με νερό και στη συνέχεια στεγνώστε μόνο με αέρα.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν από την επανατοποθέτησή τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε επανατοποθετήσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί σωστά, διαφορετικά, η λεπτή σκόνη θα μπει στο μπεϊ και θα το καταστρέψει


1. Στερεώστε τα φίλτρα στον κάδο σκόνης.
2. Κάντε το με τον σωστό τρόπο στερέωσης των φίλτρων όπως φαίνεται παρακάτω.
3. Ευθυγραμμίστε την ασφάλεια της εξωτερικής συναρμολόγησης του κυρίου σώματος με την ασφάλεια του κάδου σκόνης και τοποθετήστε την κάθετα στη θέση της.



Καθαρίστε την ηλεκτρική βούρτσα

Σημείωση: Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και διαχωρίστε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου από την ηλεκτρική σκούπα.

1. Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου στο έδαφος και πιέστε το κάλυμμα του άκρου του κυλίνδρου κατά μήκος του βέλους. Το κάλυμμα του άκρου του κυλίνδρου θα πεταχτεί αυτόματα προς τα έξω.
2. Κρατήστε το ακραίο κάλυμμα του σώματος του κυλίνδρου με το χέρι σας και τραβήξτε το προς τα έξω.
3. Καθαρίστε τον κύλινδρο.
4. Κρατήστε το ακραίο κάλυμμα της βούρτσας του κυλίνδρου και εισάγετε το σώμα του κυλίνδρου στη βούρτσα προς την διεύθυνση του βέλους.
5. Ευθυγραμμίστε το αυλάκι στο ακραίο κάλυμμα του κυλίνδρου με το εξόγκωμα στη βούρτσα δαπέδου και στη συνέχεια πιέστε το ακραίο κάλυμμα του κυλίνδρου κατά την διεύθυνση του βέλους.
6. Το σώμα του κυλίνδρου εγκαθίσταται αυτόματα στη θέση του.

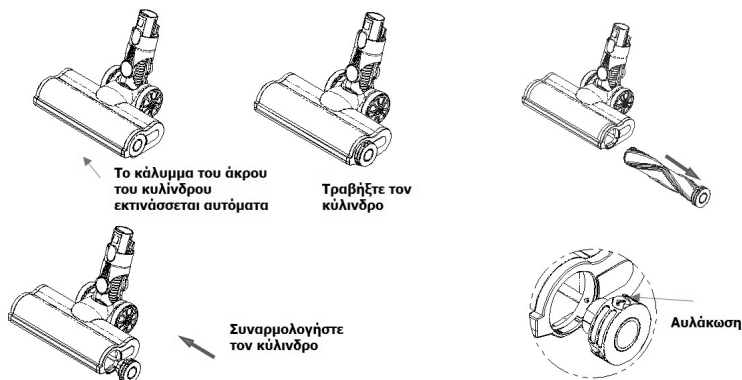

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Η αναρρόφηση γίνεται αδύναμη	Αδειάστε τον κάδο σκόνης της συσκευής. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA της συσκευής. Ελέγξτε αν ο κάδος σκόνης έχει τοποθετηθεί σωστά.
Σταματάει η βούρτσα να περιστρέφεται ή / και κάνει περίεργο θόρυβο	Ελέγξτε εάν η βούρτσα (ειδικά το μέρος του ρουλεμάν) έχει κολλήσει από τρίχες. Ελέγξτε αν το δοχείο του φίλτρου έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Αποσυνδέστε το σωλήνα και χρησιμοποιήστε μόνο το τμήμα χειρός. Εάν και πάλι δεν λειτουργεί σωστά επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το εξουσιοδοτημένο service.
Η μπαταρία δεν κρατάει τη φόρτιση	Ελέγξτε αν η ηλεκτρική σκούπα είναι πλήρως φορτισμένη (ποσοστό φόρτισης πάνω από 90%). Ελέγξτε αν ο φορτιστής και η βάση φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν δεν ανάβει καμία ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το εξουσιοδοτημένο service.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, η μπαταρία ιδανικά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει πάντα να μεταφέρεται σε κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής του τόπου κατοικίας σας. Εάν δεν μπορείτε να αποσυντολογήσετε το προϊόν μόνοι σας, το κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής θα απορρίψει το προϊόν για εσάς με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΕΜΦ)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΕΜΦ). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

Κωδικός μοντέλου: CJ-C11B

Τάση λειτουργίας: DC29.6V

Επίπεδα ασφαλείας: Class III, IPX0 (Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους)

Μπαταρία: 29.6V, 2000mAh

Επίπεδο θορύβου στα 1.5 μέτρα απόσταση (Max): ≤79 dB

Χρόνος πλήρους φόρτισης: 4-4.5 ώρες

Αναρρόφηση: ≥28 kPa (Max)

Ηλεκτρική βούρτσα πατώματος: DC 29,6V, 15W

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CZH015350050EUWH

Τάση λειτουργίας: Είσοδος AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Έξοδος 35VDC, 0.5A, 17.5W

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IP20 (Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.



Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την εταιρεία:

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαθαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλλιοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe_design_wise



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPPIROU 18-THESSALONIKI-GR



CZH015350050EUWH



Copyright © PDH Emporio | Εκδοση GR01 - 08/2025