

gruppe®



ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
HMH1008AB-CE
800W
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

MODEL: HMH1008AB-CE

AC220 - 240V, 50-60Hz, Class II, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια εξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.


Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

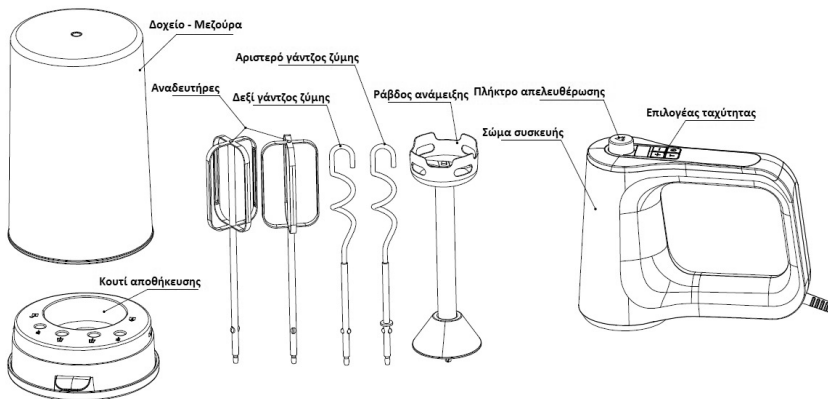

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν επάνω σε αυτή (εκτός από τη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Πληντε επιμελώς τους «Αναδευτήρες» και τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό πλύσιμο πιάτων. Στεγνώστε προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής. Καθαρίστε με ένα ελαφρά υγρό πανί τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής.

Πριν τοποθετήσετε τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» στις οπές που υπάρχουν στην συσκευή ώστε να χρησιμοποιηθούν, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή και ότι ο «Επιλογέας ταχύτητας» είναι στη θέση «0».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα βασικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος είναι αναδευτήρες, γάντζοι προετοιμασίας ζύμης και ράβδος ανάμειξης. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βάζετε το καλώδιο, την πρίζα ή την συσκευή μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή επιβλέψη από ενήλικα είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα που χρήζουν βοήθειας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί.
5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επιβλέψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά.
8. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιβλέψη.
9. Ανεπνευγόσηστε τη συσκευή και βγάλτε την από την ηλεκτρική παροχή πριν αλλάξετε (τοποθετήσετε ή απομακρύνετε) κάποιο αξεσουάρ, πηλισιάσετε μέρη τα οποία κινούνται κατά τη χρήση ή προσπαθήσετε να την καθαρίσετε.
10. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης» όταν η συσκευή λειτουργεί.

11. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση και κατά τον καθαρισμό της.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάμειξη σκληρών και ξηρών ουσιών, διαφορετικά η λεπίδα της ράβδου ανάμειξης μπορεί να σφραβώσει.
13. Βεβαιωθείτε ότι ο «Επιλογέας ταχύτητας» είναι στη θέση «0» πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής τοποθετήστε και πάλι τον «Επιλογέα ταχύτητας» στη θέση «0» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
14. Απομακρύνετε τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης» από την βάση της συσκευής πριν επιχειρήσετε να τα καθαρίσετε.
15. Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
16. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε λόγο, εάν έχει πέσει ή σπάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ελέγξει τη συσκευή ειδικευμένους τεχνικούς.
17. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση που παρουσιάζει σημάδια φθοράς αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
18. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ τα οποία έχετε προμηθευτεί από τον επίσημο προμηθευτή της συσκευής.
19. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κάποια ζεστή εστία ή φούρνο.
21. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο από το τραπέζι, σε αιχμηρές επιφάνειες ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του φούρνου.
22. Μην ακουμπάτε τα χέρια σας, τα ρούχα σας ειδικά όταν αυτά είναι φαρδιά ή μακριά και διάφορα σκεύη στα κινούμενα μέρη της συσκευής όταν επεξεργάζεστε το φαγητό για να μειώσετε τη πιθανότητα κάποιου τραυματισμού ατόμου ή κάποια πιθανή ζημιά στη συσκευή. Μια σπάτουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ όταν η συσκευή ΔΕΝ λειτουργεί. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε υλικά στο δοχείο ανάδευσης με τα χέρια αλλά μόνο με κάποια σπάτουλα και σε κάθε περίπτωση όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι «Αναδευτήρες», οι «Γάντζοι προετοιμασίας ζύμης» και η «Ράβδος ανάμειξης» της συσκευής διαθέτουν αιχμηρές ακμές. Χειριστείτε τη συσκευή πολύ προσεκτικά.
24. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους «Αναδευτήρες», τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» και την «Ράβδο ανάμειξης» της συσκευής, όταν αδειάζετε ή γεμίζετε το δοχείο ανάδευσης και κατά τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής.
25. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χύνετε κάποιο ζεστό υγρό μέσα στο δοχείο ανάδευσης καθώς αυτό μπορεί να εκτοξευθεί εξαιτίας της ξαφνικής εξάτμισης.
26. Η συσκευή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται μόνον για μικρή ποσότητα τροφών οι οποίες προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται η συσκευή για επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων τροφών ανά χρήση.
27. Η μέγιστη ποσότητα τροφών που θα πρέπει να επεξεργάζεστε κάθε φορά δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 500 γραμμάρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά συνεχόμενα (2 λεπτά στη λειτουργία Turbo). Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 20 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε και πάλι.
28. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη συνήθη οικιακή.
29. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμών, μην αφήνετε τους «Αναδευτήρες», τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» και τη «Ράβδο ανάμειξης» εκτεθειμένους στη βάση της συσκευής αλλά να τους τοποθετείτε στο κουτί αποθήκευσης της συσκευής σε θέση που δεν μπορεί να προκύψει κάποιος τραυματισμός.
30. Η μεταλλική λεπίδα της «Ράβδου ανάμειξης» είναι εξαιρετικά κοφτερή. Πρέπει να προσέχετε κατά το χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του δοχείου και τον καθαρισμό ώστε να μην προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
31. Βεβαιωθείτε ότι οι «Αναδευτήρες», οι «Γάντζοι προετοιμασίας ζύμης» ή η «Ράβδος ανάμειξης» είναι καλά κλειδωμένοι στη θέση τους προτού λειτουργήσετε τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης τους και πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού.
32. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μηλκτεί αυτό σε κάποιο κινούμενο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε αλλού όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε μακρύτερο καλώδιο. Υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις και μακρύτερες στην αγορά και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που έχει ληφθεί ειδική φροντίδα που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση τους.

33. Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
34. Η επέκταση καλωδίου η οποία θα χρησιμοποιηθεί, η μπαλάντζα και ο ρευματολήπτης θα πρέπει να είναι όλα γειωμένα.
35. Φροντίστε έτσι ώστε το καλώδιο το οποίο περισσεύει (ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε κάποια προέκταση) να μην κρέμεται από κάποιο τραπέζι ή πάγκο καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτεί κάποιος σε αυτό, να σκαλώσει ή να το τραβήξει κατά λάθος (ειδικά κάποιο παιδί).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα «Γρήγορος Καθαρισμός». Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής χωρίς φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση ή την αφαίρεση των εξαρτημάτων.


Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης». Συναρμολογήστε κατάλληλα τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης».

Σημείωση: Ο κάθε αναδευτήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο όπες καθώς είναι ίδιοι. Για τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» η άκρη με την ροδέλα τοποθετείται στην μεγαλύτερη από τις δύο όπες και η άλλη άκρη στην μικρότερη από τις δύο όπες. Οι δύο άκρες του «Γάντζου προετοιμασίας ζύμης» δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανάποδα και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια μπορεί να τον καταστρέψει τόσο αυτόν όσο και τη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες για τη «Ράβδο ανάμειξης»:

1. Για να συναρμολογήσετε τον αποσπώμενο άξονα με το κυρίως σώμα της συσκευής, γυρίστε τον άξονα δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. Για να τον αποσυναρμολογήσετε, απλώς γυρίστε τον προς την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Βυθίστε τη «Ράβδο ανάμειξης» στα τρόφιμα. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «T» (Turbo) για να ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εξάρτημα, μόνο το πλήκτρο «T» μπορεί να λειτουργήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι «Αναδευτήρες», οι «Γάντζοι προετοιμασίας ζύμης» και η «Ράβδος ανάμειξης»

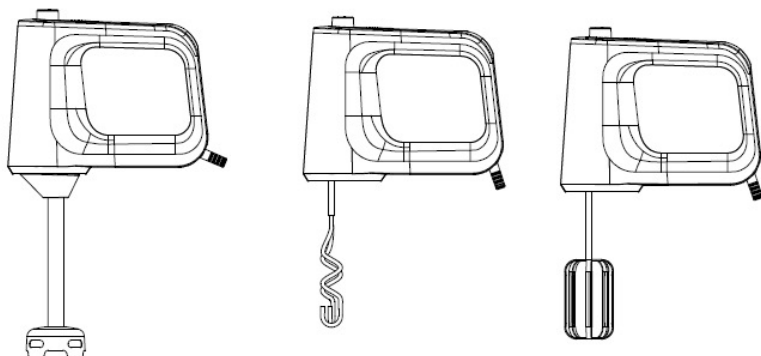



- πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα, ώστε να μην πέφτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Οι «Αναδευτήρες» χρησιμοποιούνται κυρίως για το χτύπημα αυγών, ασπραδιού, βουτύρου ή κρέμας, ενώ οι «Γάντζοι προετοιμασίας ζύμης» χρησιμοποιούνται κυρίως για το ζύωμα. Για τον τεμαχισμό και το ανακάτεμα τροφίμων χρησιμοποιείται τον «Ράβδο ανάμειξης».
- Βάλτε τα τρόφιμα που πρέπει να επεξεργαστούν σε ένα μπολ και στη συνέχεια τοποθετήστε το μπολ σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι ο «Επιλογέας ταχύτητας» είναι στη θέση «0» και εν συνεχεία τοποθετήστε τον ρευματολήπτη της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον «Επιλογέα ταχύτητας». Υπάρχουν διαθέσιμα 6 επίπεδα ταχύτητας (5 ταχύτητες + Turbo). Όταν παρασκευάζετε ζύμη σας συμβουλευόμαστε να χρησιμοποιείτε χαμηλότερες ταχύτητες στην αρχή και εν συνεχεία να αυξάνετε την ταχύτητα έτσι ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συσκευή θα λειτουργήσει στην υψηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα όταν πατήσετε το πλήκτρο «(Τ)urbo».
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Μην τοποθετείτε μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο δοχείο ανάμειξης όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής.**
Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί και ο ρονοδιακόπτης αρχίζει να μετράει τον χρόνο λειτουργίας. Εάν θέλετε να λειτουργήσει το μίξερ στην υψηλότερη ταχύτητα, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «T» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Turbo».
- Ο μέγιστος χρόνος χρήσης της συσκευής σε κάθε κύκλο λειτουργίας είναι 5 λεπτά (2 λεπτά στη λειτουργία Turbo). Θα πρέπει να αφήσετε να περάσουν τουλάχιστον 20 λεπτά χωρίς η συσκευή να λειτουργεί ώστε να την χρησιμοποιήσετε και πάλι. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εισάγετε μαχαίρια, μεταλλικά κουτάλια, πιρούνια κ.λπ. στο μπολ κατά τη λειτουργία.
- Σημείωση: Κατά τη χρήση μπορείτε να περιστρέψετε το δοχείο ανάμειξης με το χέρι έτσι ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
- Συνεχίστε να ανακατεύετε τα τρόφιμα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οθόνη θα εμφανίζει τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας.
- Όταν ολοκληρώσετε τη λειτουργία της συσκευής τοποθετήστε τον «Επιλογέα ταχύτητας» στη θέση «0» και αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.
- Αν χρειάζεται απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης χρησιμοποιώντας κάποια σπάτουλα ή άλλο εργαλείο προσέχοντας μην καταστρέψετε την επιφάνεια του δοχείου. Αυτή η ενέργεια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει όταν η συσκευή λειτουργεί παρά μόνο όταν έχουν σταματήσει πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Κρατήστε με το ένα χέρι τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης» και με το άλλο χέρι πατήστε το πλήκτρο «Απελευθέρωσης» και απομακρύνετε τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή την «Ράβδο ανάμειξης». Σημείωση: Η απομάκρυνση των «Αναδευτήρων» ή των «Γάντζων προετοιμασίας ζύμης» ή της «Ράβδου ανάμειξης» θα πρέπει να γίνει μόνο όταν ο «Επιλογέας ταχύτητας» είναι στη θέση «0» και αφού βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει πλήρως η περιστροφή τους. Κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε κάθετη θέση αλλά αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο «Επιλογέας ταχύτητας» είναι στη θέση «0».

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Υλικά τα οποία βρίσκονταν στο ψυγείο δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται αμέσως. Αφήστε τα για λίγο σε θερμοκρασία δωματίου και εν συνεχεία ξεκινήστε την ανάμειξη τους. Με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα ανάμειξης θα είναι καλύτερο.
2. Για να αποφύγετε την πιθανότητα να πέσουν τόσφιλα μέσα στο δοχείο ανάμειξης σας συμβουλευόμαστε να σπάζετε τα αυγά σε κάποιο άλλο σημείο και εν συνεχεία να τα προσθέσετε στο δοχείο ανάμειξης.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν αναμειγνύετε τα υλικά σε υπερβολικό βαθμό αλλά πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της συνταγής. Χτυπήστε τα στερεά υλικά μέχρι να αναμειχθούν επαρκώς. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε την χαμηλή ταχύτητα ανάμειξης.
4. Οι κλιματικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία επηρεάζουν την διαδικασία ανάμειξης, τον απαιτούμενο χρόνο ανάμειξης και την επιλεγμένη ταχύτητα ανάμειξης. Με βάση την εμπειρία σας επιλέξτε κάθε φορά την σωστή λειτουργία έτσι ώστε να έχετε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
5. Ξεκινήστε την διαδικασία ανάμειξης στη χαμηλή ταχύτητα και εν συνεχεία αυξήστε την σταδιακά. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και συμβάλετε στην καλύτερη λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε.
2. Σκουπίστε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια της κεφαλής της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε την επιμελώς με ένα καθαρό μαλακό πανί.
3. Σκουπίστε υπολείμματα φαγητών που πιθανώς έχουν πεταχτεί στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Πλύνετε προσεκτικά τους «Αναδευτήρες» τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» και τη «Ράβδο ανάμειξης» με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε τους με ένα καθαρό μαλακό πανί. Μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων (εκτός από τη «Ράβδο ανάμειξης»).
5. Μην βυθίζετε την αποσώπμενη «Ράβδο ανάμειξης» στο νερό, διότι με την πάροδο του χρόνου η λίπανση στα ρουλεμάν μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην βυθίζετε την κεφαλή της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος, πυρκαγιάς, ακόμα και θανάτου.
6. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Γρήγορος Καθαρισμός

Μεταξύ των εργασιών επεξεργασίας, κρατήστε τη συσκευή πάνω από ένα δοχείο γεμάτο κατά το ήμισυ με νερό βυθίζοντας μέσα μόνο τους «Αναδευτήρες» ή τους «Γάντζους προετοιμασίας ζύμης» ή τη «Ράβδο ανάμειξης» και ενεργοποιήστε τη συσκευή για να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα ώστε αυτοί να καθαριστούν.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ	
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν λειτουργεί ή τα αξεσουάρ ανάμειξης δεν περιστρέφονται	Ελέγξτε ότι η πρίζα της συσκευής (ρευματολήπτης) είναι καλά συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής (ρευματοδότης).
Τα υλικά είναι ανομοιομορφα επεξεργασμένα	Είτε επεξεργάζεστε πολύ μεγάλη ποσότητα υλικών σε μια φορά, είτε τα κομμάτια των υλικών προς ανάμειξη δεν είναι τόσο μικρά όσο πρέπει. Δοκιμάστε να κόψετε τα υλικά σας σε μικρότερα κομμάτια ίσου μεγέθους μεταξύ τους καθώς και να βάζετε στο δοχείο ανάμειξης μικρότερες ποσότητες υλικών κάθε φορά.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την πρόληψη της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.
Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: HMH1008AB-CE

Ισχύς: 800W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας: 500 γραμμάρια

Μέγιστος χρόνος χρήσης: 5 λεπτά (2 λεπτά στη λειτουργία Turbo) ακολουθούμενα από τουλάχιστον 20 λεπτά εκτός λειτουργίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγής: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe_design_wise



Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESALONIKI - GR

