gruppe®



ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO
CM-C08C
1400W
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

gruppe®

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO
MODEL: CM-C08C
AC220-240V 50/60Hz 1400W CLASS I IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,
Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE
Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.
Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.
Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE
Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Διατηρήστε αυτές εδώ τις οδηγίες σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.

- Διαβάστε το σύνολο των παρακάτω οδηγιών πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής η οποία είναι τοποθετημένη στη βάση της συσκευής.
- Για να αποφύγετε την πιθανότητα πρόκλησης κάποιας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει γειωμένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του σπιτιού σας είναι καλά γειωμένη.
- Μετά την κάθε χρήση θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή θα πρέπει να επιβλέπεται καθ'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μην αφήνετε να πλησιάσουν τη συσκευή όσο αυτή λειτουργεί και μέχρι να κρυώσει τελείως παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν από κάθε εργασία καθαρισμού της ή τυπικής συντήρησης αυτής. Μην απομακρύνετε τα διάφορα αξεσουάρ της συσκευής αν αυτή δεν έχει κρυώσει τελείως.
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως προτού την αποσυνδέσετε, πριν συνδέσετε εξαρτήματα ή προτού την καθαρίσετε.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Ο κατασκευαστής συνιστά να μην χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα αξεσουάρ με τη συσκευή αυτή. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και / ή σοβαρού τραυματισμού.
- Μην καθαρίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με σκληρά καθαριστικά υλικά. Χρησιμοποιείτε μόνο κάποιο μαλακό σφουγγάρι για τα πιάτα και υγρό πιάτων. Μην προσπαθήσετε να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
- Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από κάποιο τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη ακμή. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή όταν λειτουργεί καθώς οι επιφάνειες της είναι καυτές. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν επιχειρήσετε να την πιάσετε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποια καυτή επιφάνεια ή φλόγα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και καταστροφής της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβήξτε το ρευματολήπτη της κρατώντας τη κεφαλή του. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την αποσυνδέσετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε κάποια κατάλληλη γειωμένη πρίζα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή το φις καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξουσιοδοτημένο service ή κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να το αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης εκτός εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών εάν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πιτσιλισθεί ή βραχεί οποιοδήποτε μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Όταν προσθέτετε νερό στο δοχείο νερού, προσέξτε την υψηλότερη στάθμη νερού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή σήμανσης MAX (550 ml νερού).
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην έρθετε σε επαφή με τον ατμό που εκλύεται από τη συσκευή καθώς αυτός μπορεί να είναι καυτός.
- Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής αμέσως μετά τη χρήση καθώς αυτά είναι καυτά. Θα πρέπει να αγγίζετε μόνο τα χειριστήρια και τα χερούλια της συσκευής αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.


- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί με λίγο ή καθόλου νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
- Θα πρέπει όταν συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή και όταν την αποσυνδέετε να έχετε ήδη τοποθετήσει όλους τους διακόπτες της στη θέση OFF.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο λειτουργίας και αποθήκευσης της συσκευής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0 ^{O}C. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 ^{O}C επειδή ο θερμαντήρας και η αντλία νερού έχουν υπολείμματα νερού που γίνονται πάγος και μπορούν να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση που περιγράφεται παρακάτω και μόνο σε περιβάλλοντα τα οποία είναι ξηρά χωρίς υγρασία και βρωμιά.
- Μην επιτρέπετε να πιτσιλισθεί το φις της συσκευής.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ'όλη τη διάρκεια χρήσης της συσκευής ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση αυτής.
- Τα διάφορα μέρη της συσκευής τα οποία θερμαίνονται όταν αυτή λειτουργεί διατηρούν υψηλή θερμοκρασία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της λειτουργίας της συσκευής. Μπορείτε να τα αγγίξετε μόνο όταν αυτά έχουν κρυώσει τελείως.
- Η συσκευή δεν είναι εντοιχιζόμενη. Δεν θα πρέπει ούτε να την εντοιχίσετε, ούτε να την χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεται μέσα σε κάποιο ντουλάπι, συρτάρι κτλ καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, καταστροφής της ή / και πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν ακουμπά σε κάποια καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση τέτοια όπως:
  - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
  - Αγροικίες.
  - Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και από πελάτες άλλων τύπων ενοικιαζόμενων χώρων διαμονής.
  - Σε χώρους bed and breakfast.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών για τη σωστή και ασφαλή χρήση και συντήρηση της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, τα οποία αναγράφονται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, είναι συμβατά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασης της συσκευής. Εάν δεν είστε σίγουροι καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Ο ρευματολήπτης του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος.
4. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείτε μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, λεία επιφάνεια και πουθενά αλλού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος.
5. Κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση της συσκευής από κάποιο παιδί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το κίνδυνο κάποιο παιδί να τραυματιστεί από το καυτό νερό που περιέχει η συσκευή.
6. Μην συνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή χωρίς νερό. Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή δεν θα πρέπει να ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο της.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω σχέδιο τα κυριότερα μέρη από τα οποία αποτελείται η συσκευή και τα αξεσουάρ τα οποία την συνοδεύουν. (Το σχέδιο μπορεί να διαφέρει ελαφρώς σε σχέση με το πραγματικό προϊόν)

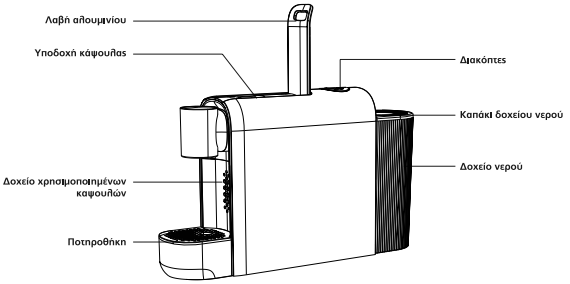

Προειδοποίηση: Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί κάψουλες καφέ και να φτιάχνει μόνο καφέ και παράγωγα του (π.χ.: Καπουτσίνο, Λάτε και ούτω καθεξής). Η θέρμανση γάλακτος και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τόσο στη συσκευή όσο και στο χειριστή.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι δεν λείπει κάποιο τμήμα της συσκευής και ότι αυτά δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε.


ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια όλες τις διαφημιστικές ετικέτες (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής) και τα υλικά συσκευασίας που είναι τοποθετημένα πάνω στη συσκευή.
- Πλύνετε το καπάκι του δοχείου νερού, το δοχείο νερού, το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών τη ποτηροθήκη με ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών, η ποτηροθήκη και το δοχείο νερού βρίσκονται στις σωστές θέσεις.

1. **<u>Χρήση μεγάλων, μεσαίων και μικρών ποτηριών</u>**
   Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία, συνδέστε την στην πρίζα, τοποθετήστε τις κατάλληλες κάψουλες και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ποσότητας για να ετοιμάσετε την αντίστοιχη ποσότητα καφέ.

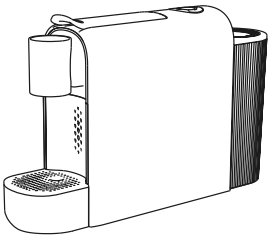


2. **<u>Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό</u>**
   Παρακαλούμε καθαρίστε το δοχείο νερού πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το σώμα της καφετιέρας, γεμίστε το με καθαρό νερό και στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο νερού ξανά στο σώμα της καφετιέρας.
   Προσοχή: Μην προσθέτετε ζεστό ή ακάθαρτο νερό.

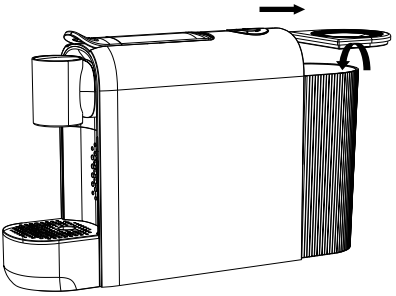

3. **Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής**
Συνδέστε τον ρευματολήπτη της συσκευής (φις) στην πρίζα και πατήστε για λίγο οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Οι ενδεικτικές λυχνίες των κουμπιών αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, υποδηλώνοντας την προθέρμανση της συσκευής (για περίπου 40 δευτερόλεπτα). Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού παραμένει συνεχώς αναμμένη, υποδηλώνοντας ότι η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί. Ο χρόνος προθέρμανσης εξαρτάται από τη σταθερότητα της πραγματικής τάσης και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μετά την προθέρμανση, θα παρατηρηθεί θέρμανση και στις δύο πλευρές του περιβλήματος της καφετιέρας, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Η καφετιέρα διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία την απενεργοποιεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.

4. **Καθαρισμός πριν από την πρώτη χρήση**
Παρακαλούμε να καθαρίσετε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό, προθερμάνετε το, τοποθετήστε το φιλτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ, πατήστε το κουμπί για μεγάλο φλιτζάνι 2-3 φορές για να βγει νερό και, στη συνέχεια, αδειάστε το. Μετά τον καθαρισμό, παρακαλούμε να τραβήξετε προς τα έξω και να αποσυνδέσετε από τη συσκευή το συγκρότημα που αποτελείται από το διαμέρισμα καψουλών και το δοχείο νερού της βάσης για μεγάλα φλιτζάνια. Αδειάστε το υπολειπόμενο υγρό από το διαμέρισμα καψουλών, ξεπλύνετε με καθαρό νερό, στη συνέχεια σκουπίστε με μια στεγνή πετσέτα και επανατοποθετήστε το συγκρότημα στη συσκευή.


Υπενθύμιση: Οι καφετιέρες υποβάλλονται σε δοκιμές εκχύλισης καφέ πριν την αποστολή τους από το εργοστάσιο και ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.

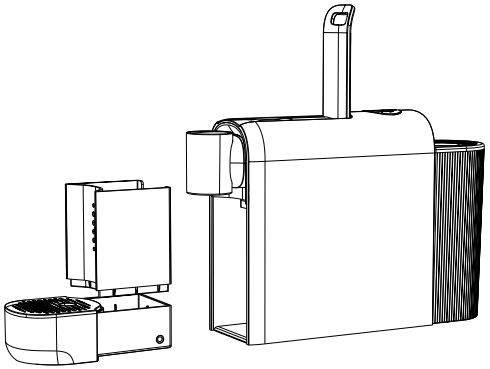


5. **Παρασκευή καφέ**
Σηκώστε το πάνω καπάκι μέχρι να ανοίξει πλήρως, τοποθετήστε την κατάλληλη κάψουλα με τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στη συνέχεια κλείστε το πάνω καπάκι, τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για μικρό φλιτζάνι ή το κουμπί για μεγάλο φλιτζάνι και περιμένετε μέχρι να ετοιμαστεί ο καφές. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής του καφέ, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να διακόψετε τη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, παρακαλούμε σηκώστε ξανά το καπάκι. Οι χρησιμοποιημένες κάψουλες θα πέσουν αυτόματα στο κουτί απορριμμάτων καψουλών.

Υπενθύμιση: Παρακαλούμε να καθαρίζετε έγκαιρα τις χρησιμοποιημένες κάψουλες και τα υπολείμματα υγρών μετά τη χρήση. Το άνω τμήμα του κουτιού για τις χρησιμοποιημένες κάψουλες μπορεί να χωρέσει έως και 13 χρησιμοποιημένες κάψουλες.

Προσοχή: Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη της κάψουλας και μην επαναχρησιμοποιείτε την κάψουλα. Για να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε καφέ σε κάψουλες συμβατού τύπου, ο οποίος έχει αγοραστεί από επίσημα καταστήματα. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής του καφέ, παρακαλούμε να μην ανοίγετε το καπάκι, προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα.

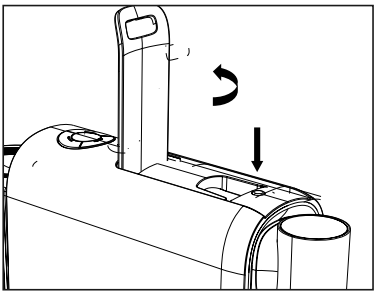

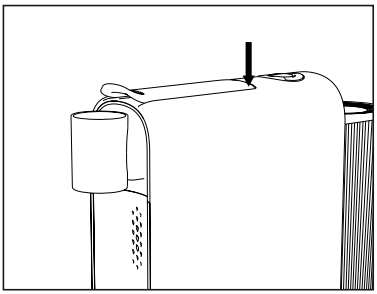

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής του καφέ, η έλλειψη νερού στο δοχείο νερού μπορεί να προκαλέσει την αυτόματη διακοπή της λειτουργίας της καφετιέρας, ενώ όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των κουμπιών θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν. Αφού προσθέσετε νερό, πατήστε ξανά το κουμπί για μικρό φλιτζάνι ή το κουμπί για μεγάλο φλιτζάνι, και η καφετιέρα θα επαναλάβει τη διαδικασία σύμφωνα με την πλήρη ποσότητα για μικρό ή μεγάλο φλιτζάνι. Παρακαλούμε να εκτιμήσετε πρώτα την εναπομένουσα χωρητικότητα του φλιτζανιού, ώστε να αποφύγετε την υπερχείλιση.

6. <u>Χωρητικότητα φλιτζανιού καφέ</u>
Η προεπιλεγμένη ποσότητα καφέ για το κουμπί του μικρού φλιτζανιού είναι περίπου 40 ml, η προεπιλεγμένη ποσότητα καφέ για το κουμπί του μεσαίου φλιτζανιού είναι περίπου 80 ml και η προεπιλεγμένη ποσότητα καφέ για το κουμπί του μεγάλου φλιτζανιού είναι περίπου 110 ml.

7. <u>Αφαίρεση αλάτων</u>
Ρίξτε ξύδι με νερό σε αναλογία 1 / 1 στο δοχείο νερού μέχρι την άνω γραμμή στάθμης νερού (περίπου 550 ml) και τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 600 ml κάτω από το στόμιο εκροής καφέ (το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή του ζεστού νερού που εκρέει κατά τον καθαρισμό και την αφαλάτωση). Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά για μικρό και μεγάλο φλιτζάνι για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού (αφαλάτωσης). Μετά την ολοκλήρωση, καθαρίστε το δοχείο νερού, προσθέστε καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την ανώτερη γραμμή στάθμης νερού, πατήστε το κουμπί για μεγάλο φλιτζάνι για να αδειάσετε το νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές για να καθαρίσετε τις σωληνώσεις της συσκευής.

Υπενθύμιση: Παρακαλούμε να αραιώσετε το ξύδι σύμφωνα με την αναλογία που αναφέρεται στις οδηγίες. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από το πρόγραμμα καθαρισμού (αφαλάτωσης). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού (αφαλάτωσης), οι ενδεικτικές λυχνίες για τα κουμπιά του μικρού και του μεγάλου φλιτζανιού αναβοσβήνουν εναλλάξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Το επίπεδο του νερού στο δοχείο νερού δεν θα πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη MAX και κάτω από την ένδειξη MIN που υπάρχουν στο δοχείο νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι είναι κάτω όταν δεν υπάρχει κάψουλα στη συσκευή.

gruppe®

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ

Δυσλειτουργία	Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο ή όχι. • Ελέγξτε αν το κουμπί λειτουργίας είναι πατημένο ή όχι. • Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη ή όχι. • Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετό νερό μέσα στο δοχείο νερού.
Το νερό διέρρευσε από το δοχείο νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. • Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του. • Διατηρήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής.
Όταν ξεκινά η εξαγωγή, ακούγεται ένα δυνατό βουητό ή ένας ήχος που μοιάζει με αντλία.	Ελέγξτε τη στάθμη του νερού. Εάν δεν υπάρχει νερό ή η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, παρακαλούμε να γεμίσετε αμέσως με νερό το δοχείο νερού το ανώτατο μέχρι την ένδειξη MAX.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή εάν δεν βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε τη δυσλειτουργία. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή και να την αφήνετε να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό της. Μην βουτάτε τη συσκευή το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής τοποθετώντας το στο πλυντήριο πιάτων.

1. Καθαρίστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό πιάτων ύστερα από κάθε χρήση.
2. Σκουπίστε τα προσεκτικά με ένα μαλακό καθαρό πανί.
3. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλο σκληρό καθαριστικό για να καθαρίσετε τα διάφορα μέρη της συσκευής. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε όλα τα μέρη της συσκευής στη κανονική τους θέση και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα σκιερό χωρίς υγρασία μέρος για την επόμενη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Αδειάζετε τακτικά (κάθε 6-8 εκχυλίσεις) το δοχείο των χρησιμοποιούμενων καψουλών για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή και τη κακή λειτουργία αυτής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας φτιάχνει τέλειο καφέ, από καιρό σε καιρό, αφαιρείτε τα άλατα.
Η συχνότητα θα εξαρτηθεί από το πόσο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, και πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μία ή δύο φορές την ημέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες οδηγίες για την αφαίρεση αλάτων:

- Μαλακό νερό, κάθε 6 μήνες.
- Μεσαία νερό, κάθε 2-3 μήνες.
- Σκληρό νερό, κάθε 6-8 εβδομάδες.

Εάν ο χρόνος που χρειάζεται για να φτιάξετε μια κούπα καφέ ξαφνικά αυξάνεται συνιστάται η συσκευή να καθαριστεί. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο συχνά η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται Για τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να ενημερωθείτε στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης σας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΗ

- Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
- Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
- Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρους σας.
- Εάν η συσκευή ανοιχτεί ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την εταιρεία: ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2310 32 00 94 www.rotskos.gr ΑΠΟ ΤΟ 1998

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CM-C08C
Ισχύς: 1400W
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 550ml
Ποσότητα μικρής / μεσαίας / μεγάλης κούπας: 40ml / 80ml / 110ml
Διαστάσεις συσκευής: Μ340 x Π85 x Υ210mm

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διευθυνση Εισαγωγέα: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Αξιολογήστε μας
Review us on
Google

gruppe.gr info@gruppe.gr Gruppe gruppe_design_wise

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY
pdh emporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946
P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESSALONIKI- GR

Copyright © PDH Emporio I Εκδοση GR01 - 09/2026