gruppe®



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

KED48CL-A

1800W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

gruppe®

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
MODEL: KED48CL-A
AC220 - 240V, 50-60Hz, 1800W, Class I, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,
Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE
Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.
Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.
Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE
Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί **θα** προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η χρήση αυτής της προειδοποίησης περιορίζεται μόνο στις πιο ακραίες περιπτώσεις και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί **μπορεί να** προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Καταδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να προκαλέσει κάποιο μικροτραυματισμό ή ζημιά στην συσκευή σας. Επίσης προειδοποιεί ενάντια σε μη ασφαλής πρακτικές χρήσης της συσκευής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις βασικές οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής σας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ.



⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ– Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού:**

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και ψυχικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες, από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους, που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε κάποια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια η οποία αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, με σκόνη ή με εύφλεκτα υλικά.
- Μην ψύχετε απότομα και μην χτυπάτε το τζάμι της πόρτας του φούρνου όταν αυτό είναι ακόμα ζεστό. Υπάρχει κίνδυνος να ραγίσει ή να σπάσει.
- Η θερμοκρασία των εξωτερικών επιφανειών με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος να έρθει σε επαφή μπορεί να γίνουν καυτές όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής τόσο όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία όσο και για χρονικό διάστημα μετά τη χρήσης της καθώς αυτά παραμένουν καυτά για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά. Αφήστε τουλάχιστον 12 εκατοστά απόσταση από κάθε πλευρά της συσκευής χωρίς να παρεμβάλλεται οτιδήποτε έτσι ώστε να επιτρέπετε την ελεύθερη ανακύκλωση του αέρα και τον καλύτερο αερισμό της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε κάποια εστία γκαζιού ή ηλεκτρική εστία ή πάνω / μέσα σε κάποιο φούρνο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να ακουμπήσει σε επιφάνειες τέτοιες όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, ρούχα, πετσέτες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο αντικείμενο όταν είναι σε χρήση ή για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ζεστή.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Μην δοκιμάσετε να μετακινήσετε τη συσκευή όσο αυτή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν δοκιμάσετε να τη μετακινήσετε ή να τη χειριστείτε με οποιοδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα, αξεσουάρ ή ανταλλακτικά τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή ή δεν πωλούνται από αυτόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την ηλεκτρική παροχή.
  ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΑΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια κάποιου εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου τηλεχειριστηρίου.

- Μην τεντώνετε ή καταπονείτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να ξεφτίσει και να σπάσει.
- ⚠ Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι αυτή η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση της και για χρονικό διάστημα μετά από αυτή και δεν θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με αυτή μέχρι να κρυώσει εντελώς. Σε κάθε περίπτωση μην αγγίζετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής πριν αυτή κρυώσει εντελώς παρά μόνο τη περιοχή στο χερούλι της συσκευής.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή στην / από την ηλεκτρική παροχή με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή ρευματολήπτη (φις). Επίσης μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει κάτω, εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή εάν έχει εκτεθεί σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να συνδέεται πάντα σε κάποιο ρευματοδότη (πρίζα) που διαθέτει γείωση. Δεν θα πρέπει να συνδέετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή σε ρευματοδότη (πρίζα) ο οποίος δεν διαθέτει γείωση καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
- Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει υποστεί φθορά θα πρέπει να αντικαθιστάτε από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή οποιοδήποτε κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό έτσι ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής ή της περιουσίας σας:**
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς, μη βιομηχανικούς, μη εμπορικούς χώρους. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για ψήσιμο / μαγείρεμα τροφίμων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το έως άνω αναφερόμενο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από κάποιο σημείο από το οποίο μπορεί να τραβηχτεί ή να σκοντάψει κάποιος όπως για παράδειγμα κάποιο τραπέζι, πάγκο κτλ.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην πόρτα του φούρνου ειδικά όταν αυτή είναι ανοικτή.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι αυτά συμφωνούν με την ηλεκτρική παροχή του χώρου εγκατάστασης πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής και πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Για να αποφύγετε τη πιθανότητα εγκαύματος θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τα μαγειρικά σκεύη (σχάρες, ταψιά κτλ) που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή καθώς αυτά μπορεί να είναι καυτά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του φούρνου της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφών στο εσωτερικό του φούρνου. Αφήστε ελεύθερες περιοχές ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο θερμός αέρας. Η μέγιστη χωρητικότητα του φούρνου είναι περίπου 48 λίτρα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή / και καταστροφής της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα στο εσωτερικό του φούρνου ακόμα και όταν αυτός δεν είναι σε λειτουργία.
- Μην επιχειρείτε να μετακινήσετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση καθώς αυτή είναι ακόμα καυτή. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν το επιχειρήσετε.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 12 εκατοστών από αυτόν ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης της συσκευής και πρόκληση πυρκαγιάς.

Ειδικές Οδηγίες

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος στο οποίο λειτουργεί η συσκευή, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε παράλληλα κάποια άλλη ενεργοβόρα συσκευή στο ίδιο κύκλωμα.
- Αν επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή σε διαφορετικό σημείο και για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει πρώτα να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή.
- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση θα πρέπει να την τοποθετείτε στην αρχική της συσκευασία χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα προστατευτικά υλικά που υπήρχαν μέσα σε αυτή για την αποφυγή ατυχήματος και καταστροφής αυτής.


- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας με κατάλληλο μήκος για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής. Δεν σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κάποια προέκταση καλωδίου αλλά εφόσον αυτό είναι απαραίτητο τότε για το καλώδιο προέκτασης θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
  - Η τεχνική διαβάθμιση του καλωδίου προέκτασης θα πρέπει να είναι κατά ελάχιστο ίση με αυτή της συσκευής.
  - Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να κρεμαστεί από αυτό ή να το τραβήξει ή να σκοντάψει πάνω του κατά λάθος.
  - Η ασφάλεια στο κύκλωμα εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A.

Εξαρτήματα Φούρνου

Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά βεβαιωθείτε ότι αυτή συνοδεύετε από τα παρακάτω εξαρτήματα για το φούρνο:

1. Σχάρα
2. Ταψί ρηχό
3. Ταψί βαθύ
4. Δίσκος συλλογής ψίχουλων
5. Λαβή αφαίρεσης ταψιών

Κύρια Μέρη Συσκευής

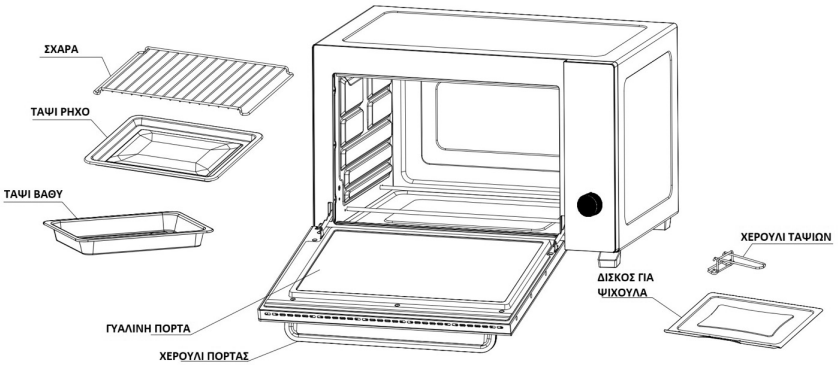

Σχάρα: Για το ψήσιμο και το μαγείρεμα στον φούρνο, καθώς και για την τοποθέτηση φαγητού ή σκευών μέσα στον φούρνο.
Ταψί Ρηχό & Βαθύ: Για χρήση στο ψήσιμο στη σχάρα και στο φούρνο, διαφόρων τροφίμων που περιέχουν νερό ή που απελευθερώνουν νερό ή λάδι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Χερούλι ταψιών: Σας επιτρέπει να σηκώνετε τα ταψιά και τη σχάρα, ώστε να αποφεύγετε τυχόν εγκαύματα.
Γυάλινη πόρτα: Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τη διαδικασία μαγειρέματος.
Δίσκος για ψίχουλα: Συλλέγει τα υπολείμματα φαγητού και τους λεκέδες από λάδι και προστατεύει τον πυθμένα του φούρνου.

Σημείωση: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:



Πριν Τη Πρώτη Χρήση

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ελαφρά βρεγμένο πανί. Πλύνετε τα εξαρτήματα του φούρνου με ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Στεγνώστε τα προσεκτικά και στεγνώστε τα καλά πριν τη χρήση.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα.

Χρήση Της Συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να εξαχθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Το φαινόμενο θα εξαλειφτεί με περαιτέρω χρήση της συσκευής. Σας συμβουλεύουμε τη πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε τη συσκευή αυτή να είναι άδεια. Λειτουργήστε την για περίπου 30 λεπτά και εν συνεχεία αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή για περίπου 30 λεπτά ακόμα. Αερίστε το χώρο εγκατάστασης καλά.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά θα πρέπει να την καθαρίσετε όπως περιγράφεται παραπάνω σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Το εσωτερικό του φούρνου και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη της συσκευής θα γίνουν εξαιρετικά καυτά όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Για να αποφύγετε εγκαύματα, να φοράτε πάντα ειδικά προστατευτικά γάντια που αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και να ακουμπάτε μόνο το χερούλι της συσκευής.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το ταψί, τη σχάρα ή οποιοδήποτε καυτό δοχείο από έναν καυτό φούρνο. Χρησιμοποιείτε πάντα το χερούλι των ταψιών / σχάρας ή ένα γάντι φούρνου όταν αφαιρείτε καυτά αντικείμενα από τον φούρνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο χρόνος μαγειρέματος για διαφορετικά είδη φαγητού εξαρτάται από το είδος και το πάχος των φαγητών.
- Το βάρος των τροφίμων που τοποθετούνται στο δίσκο τροφίμων / στη σχάρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 kg. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να συγκεντρώνονται στη μία πλευρά του δίσκου τροφίμων / της σχάρας· αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να τα κατανείμετε ομοιόμορφα πάνω στο δίσκο τροφίμων / στη σχάρα.
- Τα φαγητά θα πρέπει να μαγειρεύονται επαρκώς πριν την κατανάλωση τους.

4. Όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς καθαρίστε την και στεγνώστε την προσεκτικά

Ρυθμίσεις Φούρνου Μέσω της Ψηφιακής Οθόνης Λειτουργιών & Των Πλήκτρων



Εικονίδιο	Ονομασία	Περιγραφή
	Οθόνη θερμοκρασίας & κωδικών	Εμφανίζει τη θερμοκρασία μαγειρέματος και τον κωδικό του μενού.
	Οθόνη χρόνου μαγειρέματος	Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος.
WORK	Ένδειξη λειτουργίας	Ανάβει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
PAUSE	Εικονίδιο παύσης	Ανάβει όταν η συσκευή βρίσκεται σε παύση.
PREHEAT	Εικονίδιο προθέρμανσης	Ανάβει κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.
	Εικονίδιο Μενού	Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Μενού
	Εικονίδιο πάνω αντίστασης	Ανάβει όταν λειτουργεί η πάνω αντίσταση.
	Εικονίδιο ανεμιστήρα	Ανάβει όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας (λειτουργία με αέρα).
	Εικονίδιο κάτω αντίστασης	Ανάβει όταν λειτουργεί η κάτω αντίσταση.
 Bake	Ψήσιμο	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία ψησίματος.
 Pizza	Πίτσα	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία για πίτσα.
 Fish	Ψάρι	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία για ψάρι.
 Chicken	Κοτόπουλο	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία για κοτόπουλο.
 Broil	Γκριλ	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία γκριλ.
 Roast	Ψήσιμο κρέατος	Ανάβει όταν επιλέγετε τη λειτουργία ψησίματος κρέατος
 DIY	Χειροκίνητη ρύθμιση	Ανάβει όταν επιλέγετε τη χειροκίνητη λειτουργία (Φτιάξ' το μόνος σου).
 Menu	Μενού προγραμμάτων	Ανάβει όταν επιλέγετε το μενού. Μπορείτε να διαλέξετε τον αριθμό προγράμματος (01-10).
CONV.	Πλήκτρο αέρα	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα.
LAMP	Πλήκτρο φωτισμού	Ανάβει και σβήνει το εσωτερικό φως του φούρνου.
POWER	Πλήκτρο λειτουργίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον πίνακα ελέγχου.
	Πλήκτρο Χρόνου ή Θερμοκρασίας	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις και επιτρέπει την αλλαγή τους μέσω του περιστροφικού διακόπτη.
	Περιστροφικός διακόπτης Πλήκτρο Έναρξης-Παύσης	1. Ρυθμίζει χρόνο / θερμοκρασία. 2. Ξεκινά το μαγείρεμα. 3. Παγώνει προσωρινά τη λειτουργία. 4. Παρατεταμένο πάτημα 3 δευτερολέπτων: Ακύρωση της προθέρμανσης.

Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακού Φούρνου

Πρώτη σύνδεση στο ρεύμα:
1. Μόλις συνδέσετε το φις στην πρίζα, θα ακουστεί ένα "μπιπ", η οθόνη θα ανάψει για λίγο και μετά θα σβήσει, περνώντας σε κατάσταση αναμονής (standby).
2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **POWER** για να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 1
1. Ενεργοποίηση
2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **POWER** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Επιλέξτε λειτουργία χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
4. Ρυθμίστε την θερμοκρασία.
5. Ρυθμίστε τον χρόνο.
6. Πατήστε το πλήκτρο «**Έναρξης / Παύσης**» για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.


ΜΕΘΟΔΟΣ 2*
1. Ενεργοποίηση
2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **POWER** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Επιλέξτε λειτουργία χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
4. Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξης / Παύσης» για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
   (*Σε αυτή τη μέθοδο μετά την εκκίνηση η συσκευή θα λειτουργήσει με τον προκαθορισμένο χρόνο και την προκαθορισμένη θερμοκρασία)

Μέθοδος Έναρξης (Παράδειγμα για τη λειτουργία "Bake" - Ψήσιμο):

1. Ενώ ο φούρνος είναι αναμμένος, πατήστε το πλήκτρο **POWER**.
2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε τη λειτουργία **Bake**. Η οθόνη θα αναβοσβήνει με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
3. Γυρίστε τον διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.
4. Πατήστε το πλήκτρο «**Χρόνου / Θερμοκρασίας**» για να μεταβείτε στη ρύθμιση του χρόνου.
5. Γυρίστε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε πρώτα τα λεπτά. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τις ώρες.
6. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κεντρικό κουμπί **START** για να ξεκινήσει το ψήσιμο.

Η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος για τους διάφορους τρόπους μαγειρέματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέθοδος Μαγειρέματος	Προκαθορισμένη Θερμοκρασία	Προκαθορισμένος Χρόνος Μαγειρέματος	Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασίας	Εύρος Ρύθμισης Χρόνου
Ψήσιμο	175 °C	00:30	100-205 °C	00:01-02:00
Πίτσα	205 °C	00:18	100-230 °C	00:01-02:00
Ψάρι	200 °C	00:20	100-230 °C	00:01-02:00
Κοτόπουλο	210 °C	00:45	100-230 °C	00:01-02:00
Γκριλ	210 °C	00:30	100-210 °C	00:01-02:00
Ψήσιμο κρέατος	190 °C	00:45	100-230 °C	00:01-02:00
Χειροκίνητη ρύθμιση	0 °C	00:00	30-230 °C	00:01-12:00



Λειτουργία μενού (κωδικός μενού 01-10)

Επιλέξτε τη λειτουργία του μενού. Στην οθόνη [88:88] θα εμφανιστεί ο κωδικός μενού 001 >. Πατήστε το κουμπί. Ο κωδικός μενού 001 θα αναβοσβήσει. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία. Τότε θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Όταν το μενού βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία και ο χρόνος δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Τα προγράμματα του μενού είναι :

No.	Μενού	Θερμοκρασία	Χρόνος
1	Φρυγάνισμα	200 °C	00:05
2	Μπούτια κοτόπουλο	230 °C	00:30
3	Μπισκότα	160 °C	00:25
4	Ψωμί	180 °C	00:35
5	Πατάτες	230 °C	00:30
6	Μηλόπιτα	175 °C	00:40
7	Αποξήρανση	65 °C	09:00
8	Ζύμες	35 °C	00:50
9	Απόψυξη	55 °C	00:60
10	Διατήρηση ζεστού	60 °C	00:30

Κατά το μαγείρεμα των τροφίμων, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία και τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με τον τύπο και το βάρος του κάθε τροφίμου. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μέθοδο μαγειρέματος, ξεκινήστε με μια λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας και σύντομου χρόνου μαγειρέματος. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τις παραμέτρους με βάση το βαθμό ψησίματος του τροφίμου, ώστε να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο. Η πραγματική θερμοκρασία του τροφίμου ενδέχεται να αποκλίνει ελαφρώς από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η οποία ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου, το πάχος του, τα καρυκεύματα, καθώς και το μέγεθος, το σχήμα και τα υλικά των σκευών.



(Ψήσιμο, Πίτσα, Ψάρι, Κοτόπουλο, Γκριλ, Ψήσιμο κρέατος, Χειροκίνητη ρύθμιση)
Μενού συντομεύσεων

1. **Περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία **(Ψήσιμο, Πίτσα, Ψάρι, Κοτόπουλο, Γκριλ, Κοτόπουλο, Ψήσιμο Κρέατος, Χειροκίνητη Ρύθμιση)**. Το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει, ενώ στην οθόνη θα εμφανιστούν η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος. **Πατήστε το κουμπί «Έναρξη / Παύση»** για να ξεκινήσει η λειτουργία. Εκείνη τη στιγμή, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία και στην οθόνη θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου. Ανατρέξτε στη Μέθοδο 1 για να ρυθμίσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία.
2. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη «**END**».

Ρύθμιση Θερμοκρασίας / Χρόνου

Πατήστε το πλήκτρο  για να αναβοσβήσει η αντίστοιχη τιμή στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πατήστε ξανά για να μεταβείτε στη ρύθμιση του χρόνου, οπότε η αντίστοιχη τιμή θα αναβοσβήσει και χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται ως εξής:
- 30-45 °C, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία κατά 1°C.·
- Πάνω από 45 °C, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία κατά 5 °C.

Η ρύθμιση του χρόνου γίνεται ως εξής:
- 00:01-00:59, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 1 λεπτό.
- 01:00-02:00, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 10 λεπτά.
- 02:00-05:00, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 30 λεπτά.
- 05:00-24:00, κάθε περιστροφή του κουμπιού αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 1 ώρα.

Έλεγχος φωτισμού
- Ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή. Πατήστε το πλήκτρο φωτισμού για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό για 30 δευτερόλεπτα.
- Μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο φωτισμός παραμένει αναμμένος για 1 λεπτό.
- Μετά την ενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας, ο φωτισμός θα ανάψει 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της λειτουργίας και θα παραμείνει αναμμένος για 1 λεπτό μετά τη λήξη της λειτουργίας.

Λειτουργία CONVECTION (Αέρας)
Σε κατάσταση λειτουργίας, εάν έχει επιλεγεί κάποια λειτουργία ή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο «**CONV.**» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CONVECTION, οπότε θα ανάψει το εικονίδιο CONVECTION στην οθόνη. Το πλήκτρο «**CONV.**» παραμένει σταθερά αναμμένο.

Λειτουργία του κουμπιού 
- Μπορείτε να περιστρέψετε το κουμπί για να αλλάξετε το μενού.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή το χρόνο πατώντας το κουμπί «**θερμοκρασία / χρόνος**» και περιστρέφοντας το κουμπί.
- Με το παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα: Ακυρώνει τη λειτουργία προθέρμανσης.

Λειτουργία POWER (Τροφοδοσίας)
- Αφού ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, το εικονίδιο τροφοδοσίας αναβοσβήνει. Πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας εκείνη τη στιγμή και η συσκευή θα μεταβεί στη κατάσταση λειτουργίας.
- Στη κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας για να μεταβείτε στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας για να επιστρέψετε στη κατάσταση αναμονής.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης, πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας για να επιστρέψετε στη κατάσταση λειτουργίας.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αν αυτό δεν έχει συμβεί αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς ο φούρνος πριν προχωρήσετε σε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.

Καθαρισμός Και Συντήρηση Της Συσκευής

- Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε τη συσκευή και ειδικά το εσωτερικό του φούρνου και τα υπόλοιπα μεταλλικά μέρη που διαθέτει να κρυώσουν εντελώς.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί εξασφαλίζοντας

ότι δεν θα εισχωρήσει οτιδήποτε στις οπές που διαθέτει η συσκευή.
- Μην καθαρίσετε το εσωτερικό ή τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με οποιοδήποτε διαβρωτικό καθαριστικό ή με συρματάκια ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο καθώς αυτό θα καταστρέψει τις επιφάνειες της συσκευής.
- Πλύντε τα ταψιά και τη σχάρα της συσκευής με νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Ξεβγάλτε τα προσεκτικά και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στο εσωτερικό του φούρνου.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα έτσι ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση αυτών.
- Μην βυθίζεται τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Σωστή Διάθεση Ηλεκτρικών Απορριμμάτων

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακό απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:
- A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχρηστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάση και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αλυσίδα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: KED48CL-A
Ισχύς: 1800W
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50-60Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0
Χωρητικότητα: 48Λίτρα
Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την εταιρεία: ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2310 32 00 94 www.rotskos.gr ΑΠΟ ΤΟ 1998

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διευθυνση Εισαγωγέα: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Αξιολογήστε μας
Review us on
Google

gruppe.gr info@gruppe.gr Gruppe gruppe_design_wise

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY
pdh emporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est. 1946
P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESSALONIKI- GR

RoHS

Copyright © PDH Emporio I Εκδοση GR01 - 08/2026