
gruppe®

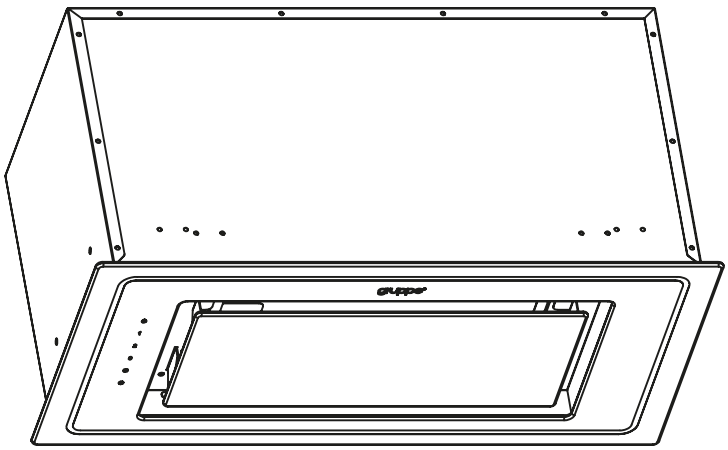

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
S-8030-C58-M55-600
105W
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

gruppe®

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
MODEL: S-8030-C58-M55-600
AC220 - 240V, 50Hz, 105W, Class I, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας,
Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE
Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.
Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.
Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE
Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____


(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κάποιο πιστοποιημένο τεχνικό που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Κατά προτίμηση η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από δύο άτομα. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης πυρκαγιάς, ακόμη και θανάτου.
2. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή καταστροφή συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.
3. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα παχύ προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τον πάγκο εργασίας, την επιφάνεια εστιών ή την κουζίνα. Αυτό θα συμβάλει στην προστασία αυτών των επιφανειών από ζημιές και σκουπίδια.
4. Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται σε σημείο που απέχει 65 – 75 εκατοστά (26 – 30 ίντσες) από την επιφάνεια μαγειρέματος. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή / και μειωμένης απόδοσης της συσκευής.

Σχέδιο Εγκατάστασης:

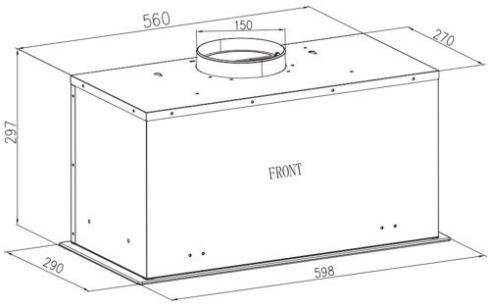


Εικόνα 1

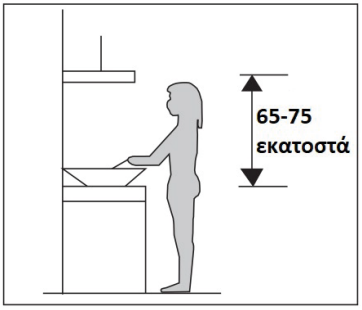


Εικόνα 2

1. Μετρήστε και κόψτε ένα άνοιγμα στο κάτω μέρος του ντουλαπιού για να χωρέσει το περίβλημα του απορροφητήρα. (Εικόνα 3)
2. Μετρήστε και κόψτε μια οπή (Ø160mm) στο πάνω μέρος του ντουλαπιού για να τοποθετηθεί ο σωλήνας εξαγωγή

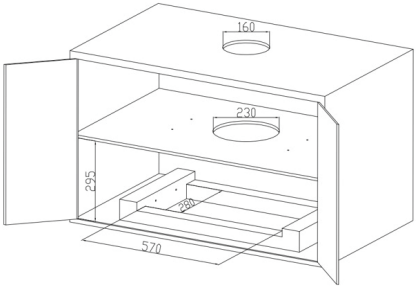

Εικόνα 3

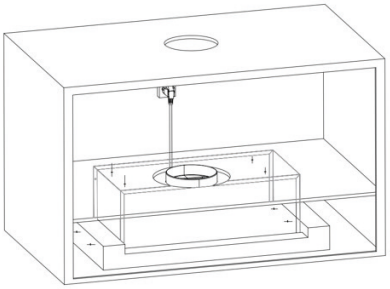


Εικόνα 4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη εγκατάσταση των κοχλιών και των διαφόρων άλλων εξαρτημάτων στερέωσης σύμφωνα με αυτές εδώ τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους

gruppe®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι ελεύθερη από απομεινάρια σπασμένου ξύλου, βρωμιάς ή άλλων υλικών.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να μοιράζεται τον ίδιο αγωγό εξαερισμού με άλλες συσκευές τέτοιες όπως αγωγός αερίου, αγωγός τζακιού, αγωγός παροχής ζεστού αέρα κτλ.
3. Η γωνία που κάνει ο αγωγός εξαερισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 120 μοίρες, παράλληλα ή πάνω από το σημείο εκκίνησης και θα πρέπει να συνδέεται στον εξωτερικό τοίχο.
4. Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι επίπεδος για να αποφεύγεται η περίπτωση συγκέντρωσης λιπών σε κάποιο άκρο του

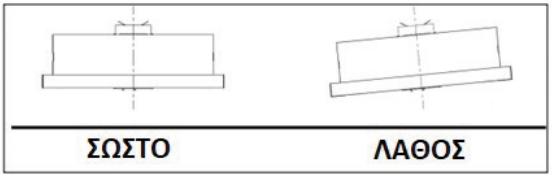

Εικόνα 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	S-8030-C58-M55-600
Ονομαστική Τάση :	AC220 – 240V, 50Hz
Ονομαστική Ισχύς :	105W (100W Μοτέρ + 1x5W Λαμπτήρας LED)
Ενεργειακή Κλάση :	A (21 kWh/Έτος)
Μήκος :	60cm (Εκατοστά)
Διακόπτες Ελέγχου :	Ηλεκτρονικοί (Τύπος C58)
Επίπεδο Θορύβου (Μέγιστο) :	65dB
Τύπος Λαμπτήρων :	1x5W LED

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή μόνο σε κάποιο κατάλληλα γειωμένο ρευματοδότη. Αν δεν είστε σίγουροι συμβουλευτείτε κάποιο κατάλληλα πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
4. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από κάποιο κατάλληλα πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
5. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα που βρίσκονται πάνω στη συσκευή (εκτός από τη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
6. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν την χρησιμοποιείτε.
7. Μην αφήνετε ποτέ κάποιο παιδί να λειτουργήσει τη συσκευή.
8. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εγκαταστάσεις barbecue, ψητοπωλείων ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική χρήση.
9. Η συσκευή και τα φίλτρα της θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά έτσι ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
10. Φίλτρα ή / και συσκευές που έχουν συσσωρευμένη βρωμιά ή λίπη, έλαια κτλ μπορούν να γίνουν εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμελείτε τον τακτικό καθαρισμό τους.
11. Αποφεύγετε το απευθείας μαγείρεμα σε εστίες αερίου. Η ελάχιστη απόσταση μαγειρέματος όταν

χρησιμοποιείται εστίες αερίου είναι 65 εκατοστά.
12. Παρακαλούμε κατά το μαγείρεμα να βεβαιώνεστε ότι τα μαγειρικά σκεύη εφαρμόζουν καλά στις μαγειρικές εστίες. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
13. Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο λειτουργίας της συσκευής υπάρχει επαρκής εξαερισμός αν η συσκευή χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
14. Ο αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την απαγωγή καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
15. Μην βάζετε φωτιά κάτω από την επιφάνεια της συσκευής.
16. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικές κουζίνες οι οποίες έχουν μέχρι 4 μαγειρικές εστίες.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
18. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
19. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
20. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
21. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές που απορρίπτουν μόνο τον αέρα πίσω στον χώρο).
22. Αν ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εμπεριέχονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο, τότε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
23. Όταν η συσκευή και συσκευές που τροφοδοτούνται με άλλου τύπου ενέργεια εκτός της ηλεκτρικής λειτουργούν ταυτόχρονα τότε στο χώρο λειτουργίας τους η αρνητική πίεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 4Pa (4x10-5bar).
24. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς κρατήστε τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο αντικείμενο σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη συσκευή
25. Από καιρό σε καιρό ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή και η ίδια η συσκευή παρουσιάζουν έντονες φθορές ή ζημιές.
26. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.
27. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει εμφανή σημάδια ζημιάς.
29. Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.
30. Όλες οι επισκευές που σχετίζονται με τη συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που έχει τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να το κάνει.
31. **ΠΡΟΣΟΧΗ**!!! Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής είναι υψηλή όταν αυτή λειτουργεί και παραμένει υψηλή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αγγίξετε.
32. Τα φωτιστικά σώματα τα οποία υπάρχουν στη συσκευή θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από κάποιο ηλεκτρολόγο ή άτομο που είναι κατάλληλα πιστοποιημένο να εκτελεί ηλεκτρολογικές εργασίες. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να τα αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και καταστροφής της συσκευής.
33. Μη τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ακόμα και θάνατο.
34. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Μη εγκατάσταση των κοχλιών και των διαφόρων άλλων εξαρτημάτων στερέωσης σύμφωνα με αυτές εδώ τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

gruppe®

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πίνακας Ελέγχου Λειτουργιών

	1 2 3	
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα. Η οθόνη ανάβει και ο απορροφητήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 1. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα.
  	Ταχύτητα Λειτουργίας	1=Χαμηλή ταχύτητα 2=Μεσαία ταχύτητα 3=Υψηλή ταχύτητα
	Φωτισμός	Πατήστε το πλήκτρο φωτισμού για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED. Πατήστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε.
	Χρονοκαθυστέρηση	Ταχύτητα 1=5 λεπτά Ταχύτητα 2=4 λεπτά Ταχύτητα 3=3 λεπτά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καθαρισμός του φίλτρου

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του φίλτρου. Διατηρώντας το φίλτρο καθαρό θα διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Βάλτε το πλέγμα του φίλτρου σε καθαρό νερό θερμοκρασίας 40-50° C.
2. Ρίξτε απορρυπαντικό και μουλιάστε το για 2-3 λεπτά.
3. Φορέστε γάντια και καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς το πλέγμα είναι ευαίσθητο και μπορεί να καταστραφεί.
4. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε και πάλι στη θέση του.


Φίλτρο ενεργού άνθρακα (θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά)

Το φίλτρο περιέχει ενεργό άνθρακα που απορροφά την εκπεμπόμενη οσμή. Ο ενεργός άνθρακας θα κορεστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επομένως η ικανότητα απορρόφησης θα μειωθεί. Αυτό το φίλτρο δεν μπορεί να πλυθεί ή να καθαριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κοινή χρήση, το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2-3 μήνες. Σε περίπτωση συχνότερης χρήσης, συντομεύστε αυτό το διάστημα.

1. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.
2. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα βρίσκονται και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Γυρίστε τα φίλτρα, μέχρι να ασφαλίσουν (Εικόνα 7).
3. Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά.
4. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο άνθρακα μόνο για τη λειτουργία «ανακύκλωσης».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση των φίλτρων άνθρακα θα μειώσει την ικανότητα αναρρόφησης.

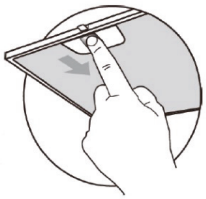

Εικόνα 6

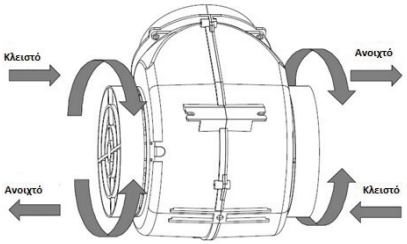


Εικόνα 7

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ		
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	**ΑΙΤΙΑ**	**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ**
Ο φωτισμός λειτουργεί αλλά δεν λειτουργεί το μοτέρ	Έχει μπλοκάρει κάτι στο μοτέρ	Ξεμπλοκάρετε το μοτέρ
	Έχει χαλάσει ο πυκνωτής	Αντικαταστήστε τον πυκνωτή
	Το ρουλεμάν εμπλοκής του μοτέρ έχει χαλάσει	Αντικατάσταση του μοτέρ
	Εκλύεται μια άσχημη μυρωδιά από το μοτέρ	Αντικατάσταση του μοτέρ
Δεν λειτουργεί ούτε ο φωτισμός, ούτε το μοτέρ	Εκτός από τα παραπάνω ελέγξτε επίσης τα παρακάτω:	
	Έχουν καεί τα φωτιστικά σώματα	Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων
	Έχει χαλαρώσει η ηλεκτρολογική σύνδεση	Αποκαταστήστε τη σύνδεση
Υπάρχει διαρροή λίπους	Η βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και η είσοδος απορρόφησης του αέρα δεν έχουν σφραγιστεί καλά	Σφραγίστε καλά χρησιμοποιώντας κατάλληλη κόλλα
	Διαρροή από το τμήμα σχήματος U και από το κάλυμμα	Σφραγίστε καλά το τμήμα σχήματος U χρησιμοποιώντας κατάλληλο στεγανωτικό
Υπάρχει κούνημα του σώματος της συσκευής	Τα πτερύγια του μοτέρ έχουν καταστραφεί και προκαλούν δονήσεις	Αντικατάσταση των πτερυγίων του μοτέρ
	Το μοτέρ δεν έχει τοποθετηθεί σφιχτά	Τοποθετήστε το μοτέρ σφιχτά
	Το σώμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σφιχτά	Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής σφιχτά

gruppe

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ		
Μη ικανοποιητική απορρόφηση	Το σώμα της συσκευής δεν έχει κρεμαστεί στη σωστή θέση	Κρεμάστε το σώμα της συσκευής στη σωστή θέση
	Υπάρχει υπερβολικός εξαερισμός από ανοιχτές πόρτες και παράθυρα	Επιλέξτε ένα άλλο μέρος για την εγκατάσταση της συσκευής ή κλείστε τις ανοιχτές πόρτες και τα παράθυρα
Η συσκευή γέρνει	Οι βίδες στερέωσης δεν έχουν σφιχτεί επαρκώς	Σφίξτε καλά τις βίδες ώστε το σώμα της συσκευής να είναι σε οριζόντια θέση
	Οι βίδες κρεμάσματος δεν έχουν σφιχτεί επαρκώς	Σφίξτε καλά τις βίδες ώστε το σώμα της συσκευής να είναι σε οριζόντια θέση

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

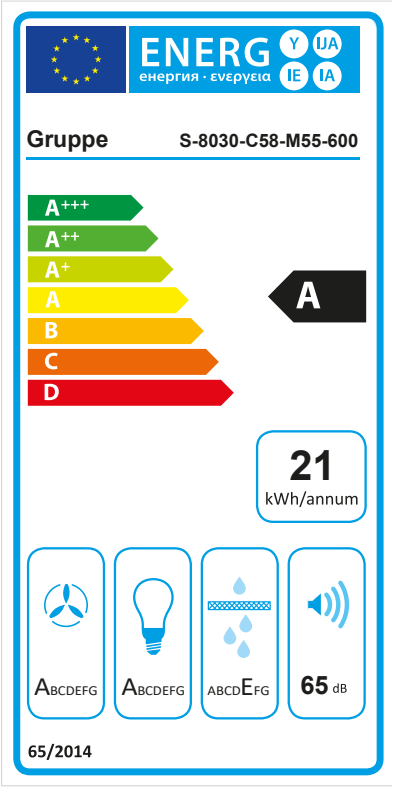

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.
Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
2310 32 00 94 www.rotskos.gr
ΑΠΟ ΤΟ 1998

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την GRUPPE από την εταιρεία:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: S-8030-C58-M55-600
Ισχύς: 105W (100W Motor + 5W LED Lamp)
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz
Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0
Ενεργειακή κλάση: A (21 kWh/Etos)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διευθυνση Εισαγωγέα: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Αξιολογήστε μας
Review us on
Google

gruppe.gr info@gruppe.gr Gruppe gruppe_design_wise

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY
pdh emporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946
P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESSALONIKI- GR

Copyright © PDH Emporio I Εκδοση GR01 - 07/2026